


Anwendungsbeispiel Precit Porenbeton-Ausgleichsschüttung

PRECIT

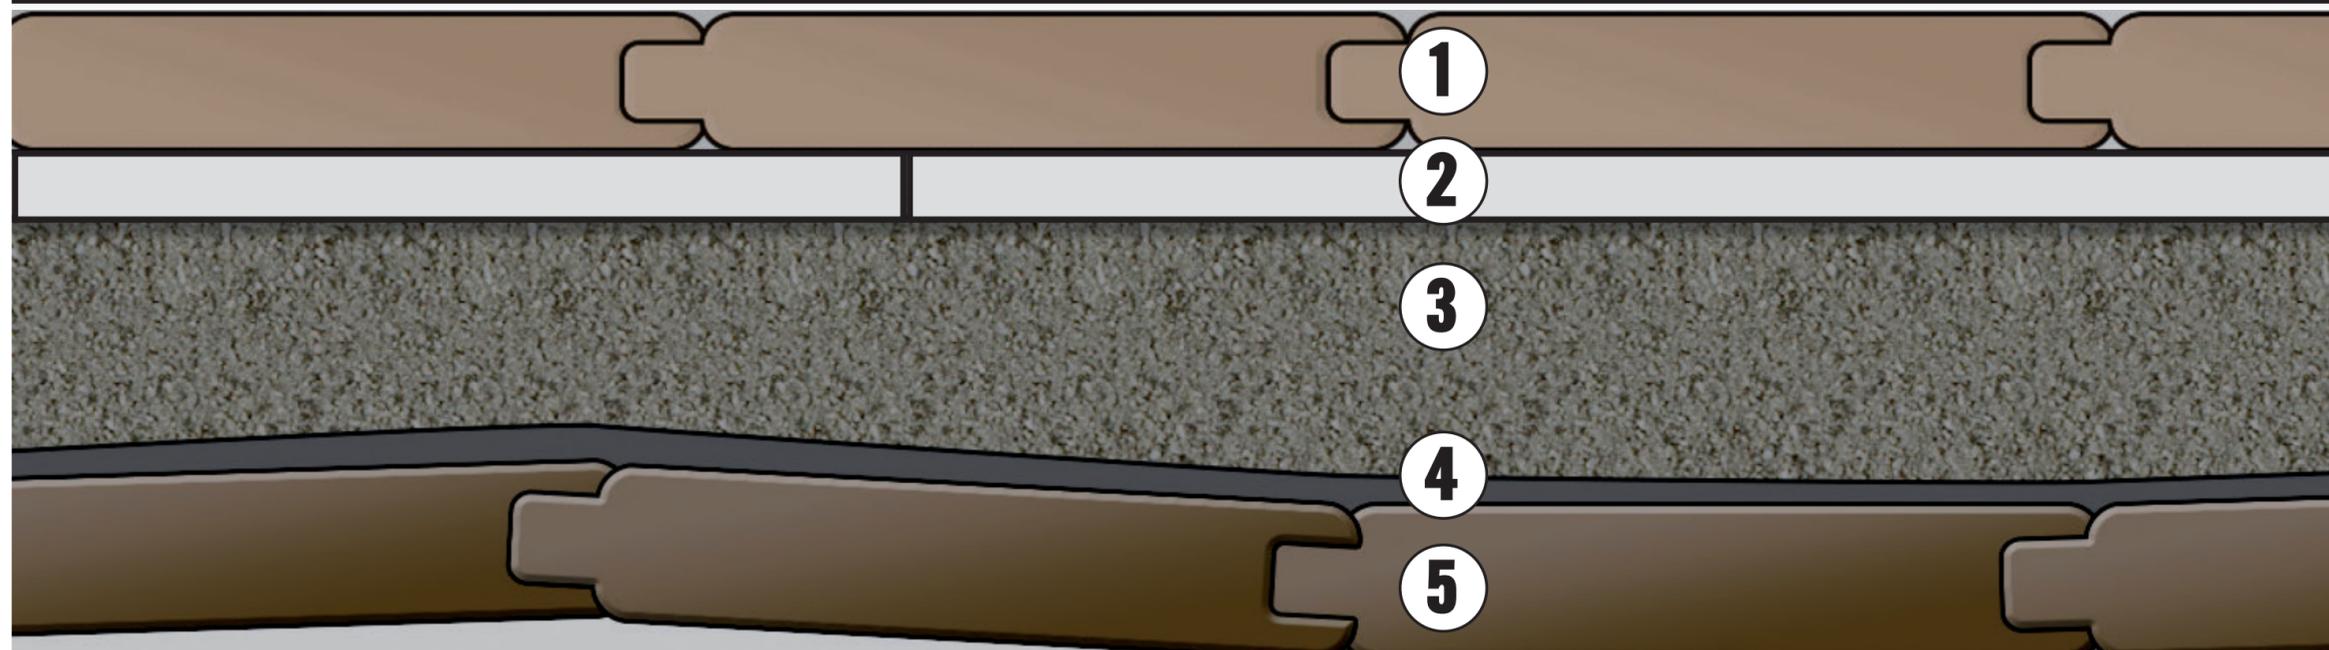

- ① Bodenbelag (z. B. Parkett)
- ② Tragschicht (z. B. Estrich-Elemente)
- ③ Precit Ausgleichsschüttung
- ④ Folie/Rieselschutz
- ⑤ Bestehender Untergrund (z. B. Bodendielen)