



pelipal

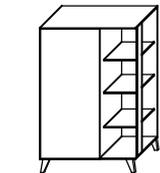

Variante A

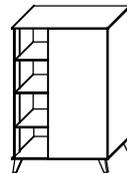

Variante B

MOT-NZ0186S1 A4
Datum 03/05/17

9__-015055

T1

Bitte unbedingt ausfüllen!

Name _____

Strasse _____

Plz _____ Ort _____

Tel. _____

T2


Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: +49 3443/434354

E-Mail: ersatzteile@pelipal.de

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel!

Ihr Pelipal Team















T3











Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.





T4

Montage-Richtzeit 3 Stunden

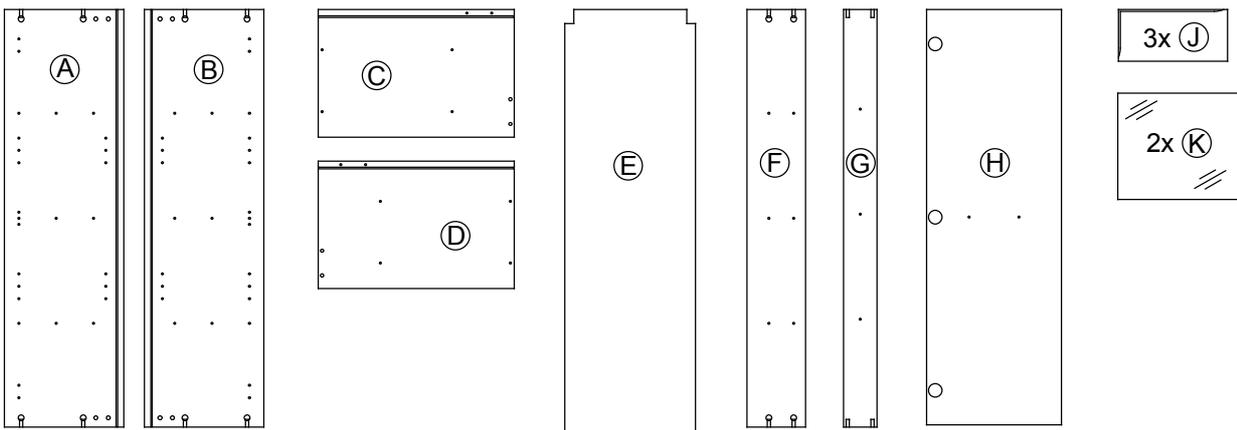


12 x a  DUEB-SMD-000005	Stück	12 x b  EXZENTER-000015	Stück	3 x c  TBD-35-115X00	Stück	3 x d  ZPL-003X004	Stück	8 x e  TRAE-001-000020	Stück
1 x f  TUER-DAEM-000010	Stück	1 x g  TUER-ADA-000010	Stück	14 x h  SCH-SPA-035X015	Stück	15 x i  SCH-SPA-035X045	Stück	4 x k  DUEB-HLZ-008X030	Stück
4 x l  ADK-WE1-010X013	Stück	1 x m  AUF-001-000080	Stück	1 x n  AUF-001-000090	Stück	1 x o  Griff	Stück	2 x p  	Stück
2 x r  AUF-001-000020	Stück	4 x s  FSS-EF-HLZ150E	Stück	4 x t  	Stück	8 x u  4 x 30	Stück	24 x v  4 x 16	Stück
3 x w  TRAE-005-000010	Stück	6 x x  RWD-KEI-000060	Stück	1 x y  VBD-000020	Stück	1 x z  4,5 x 45	Stück	1 x ß  4,0 x 15	Stück




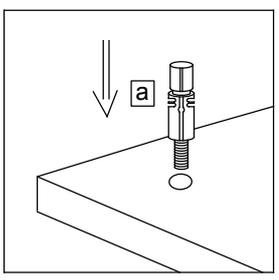
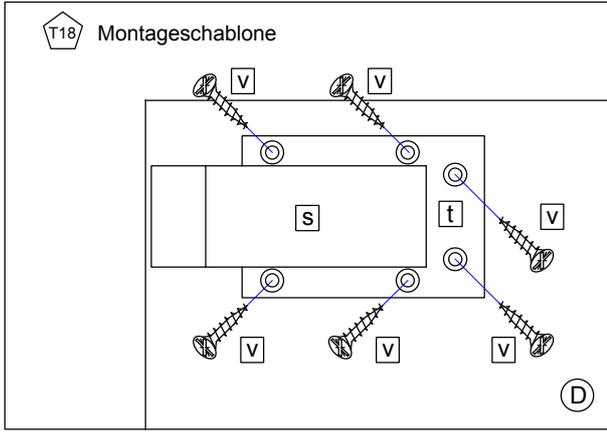
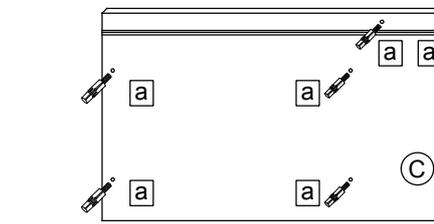
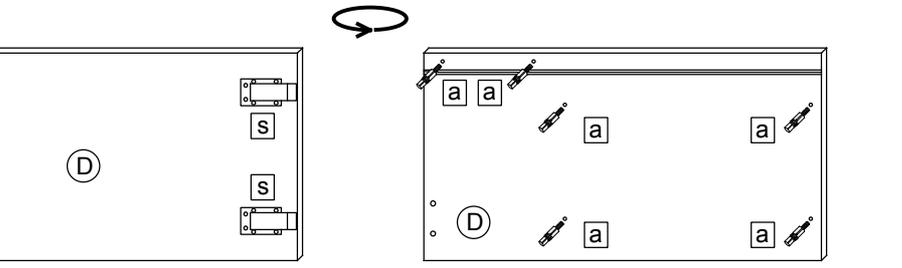
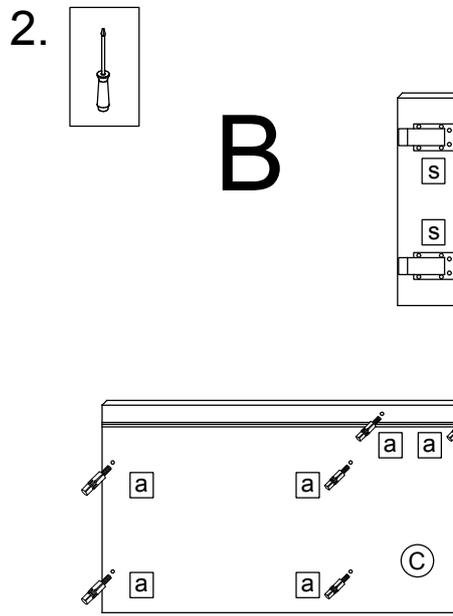
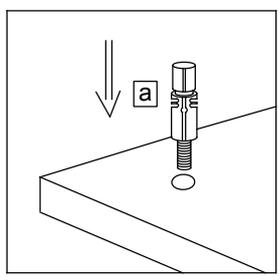
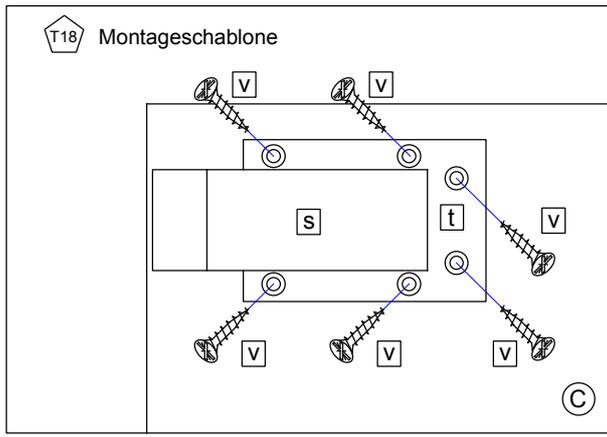
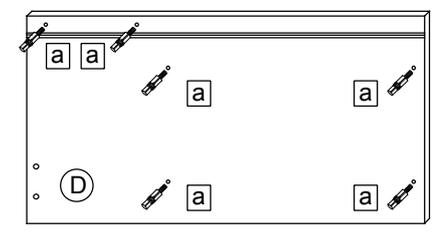
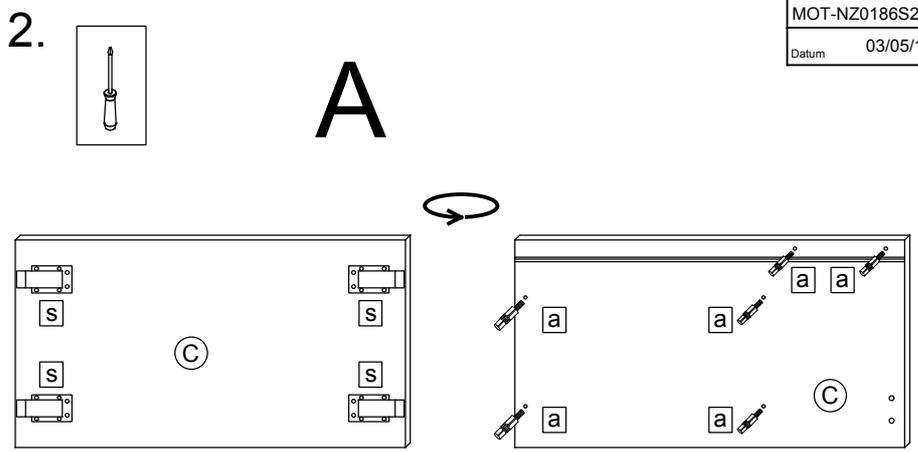
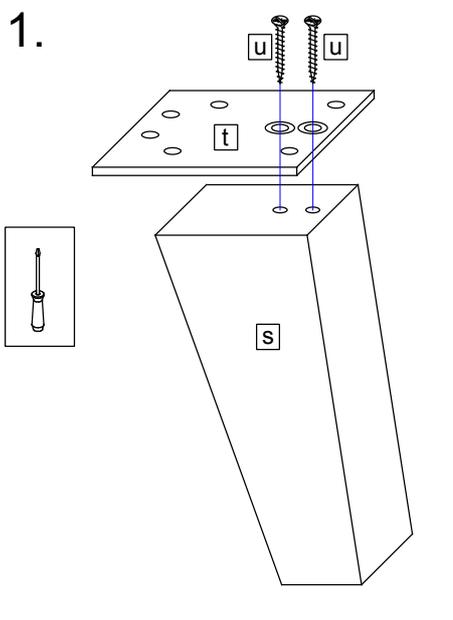


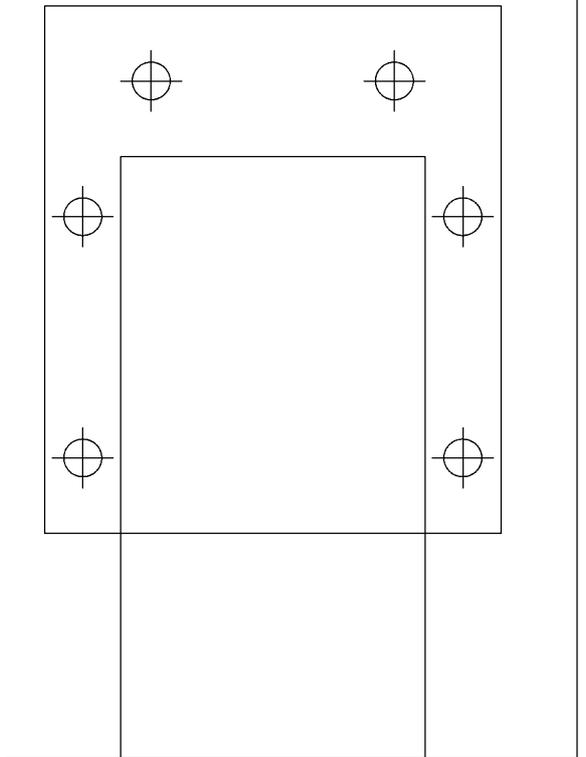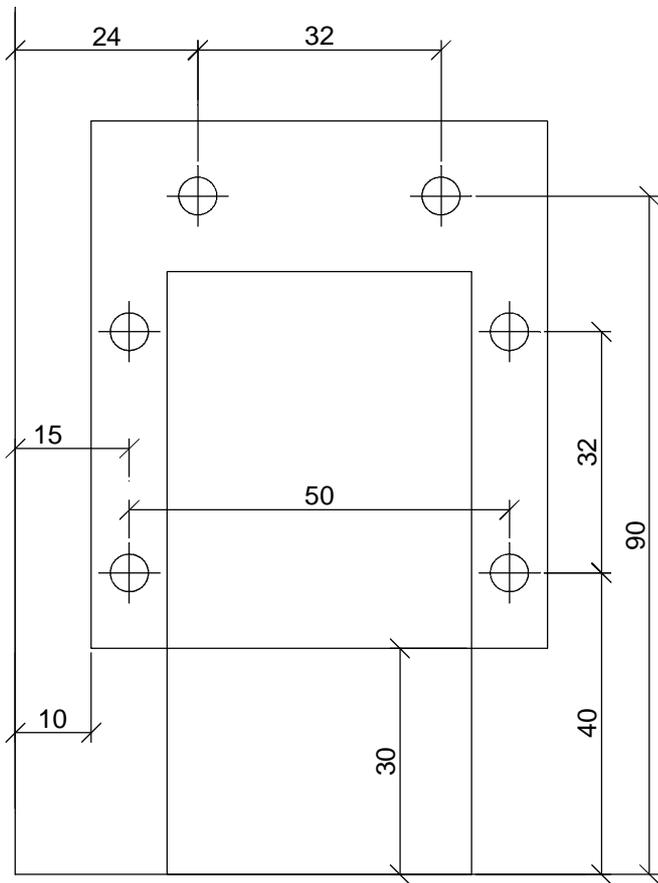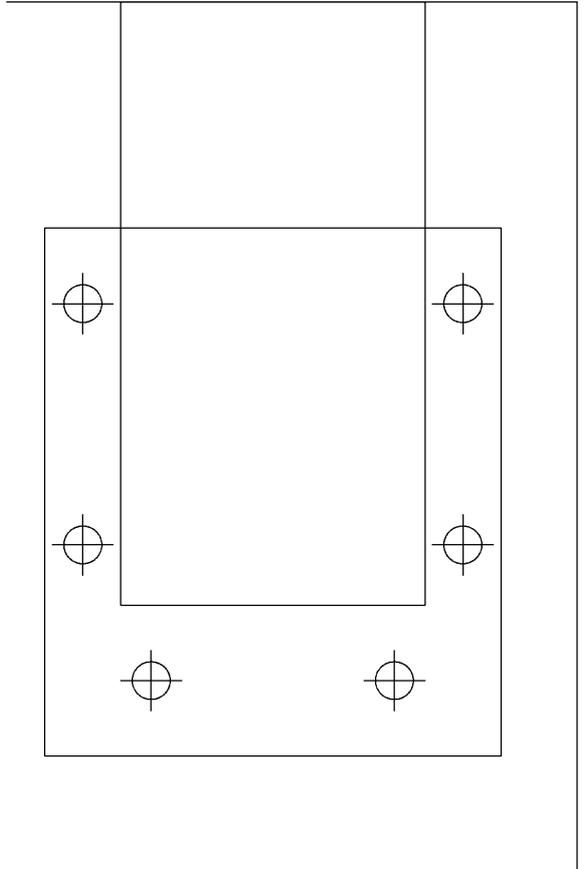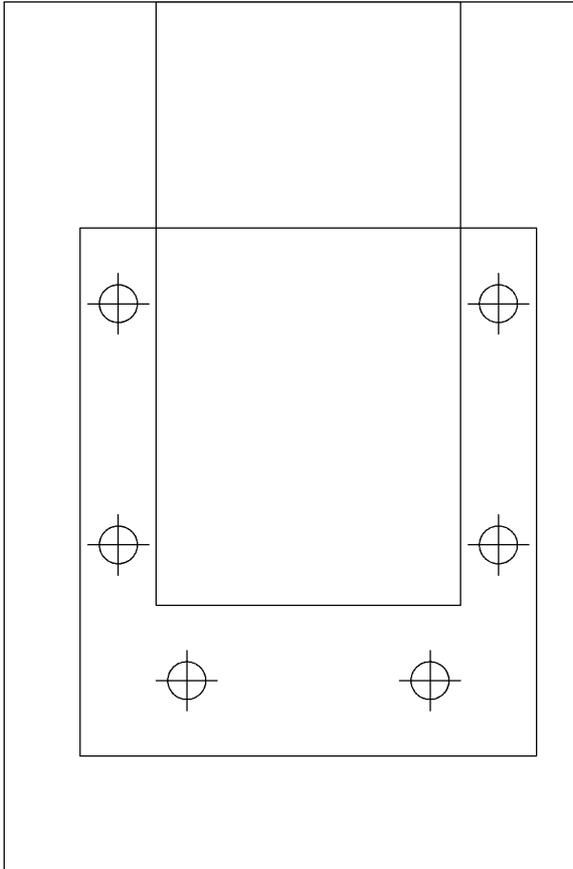

3.
A

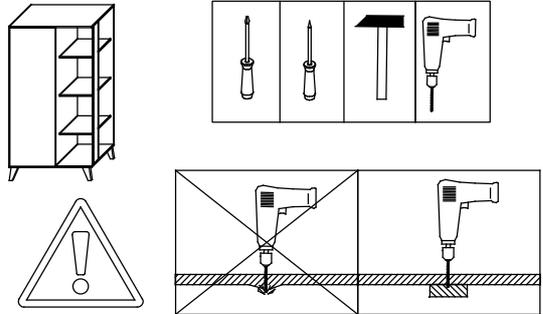

3.
B

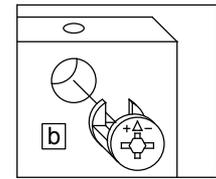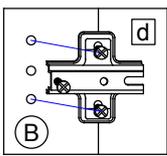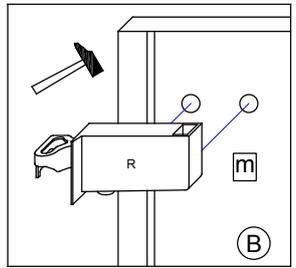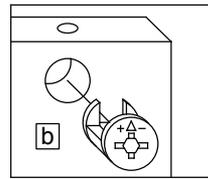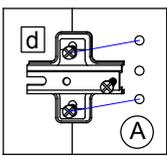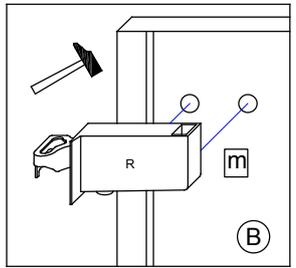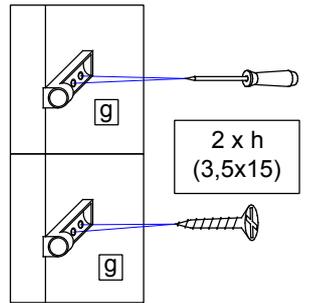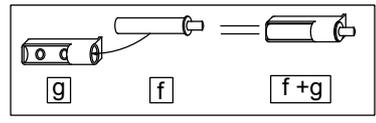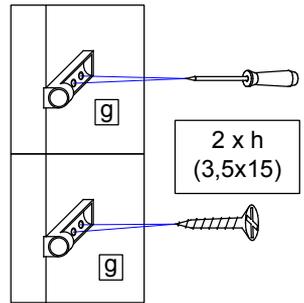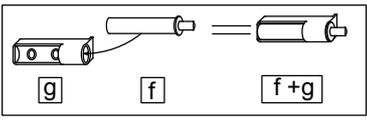
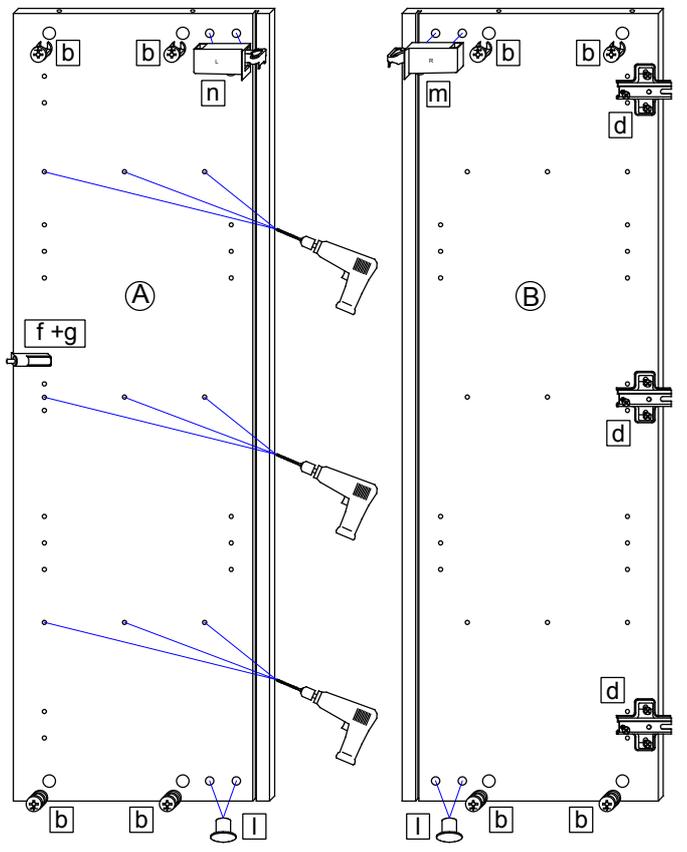
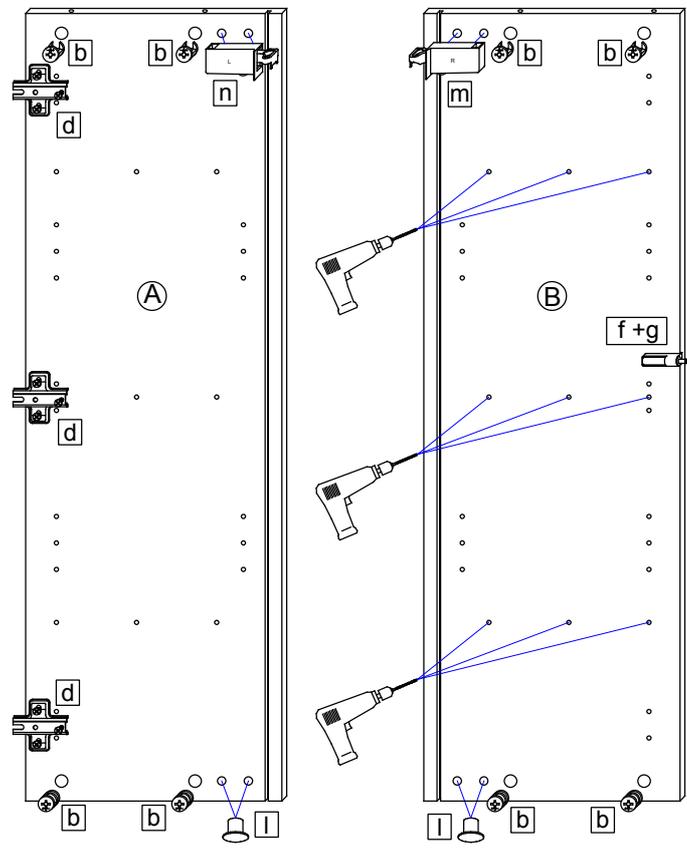
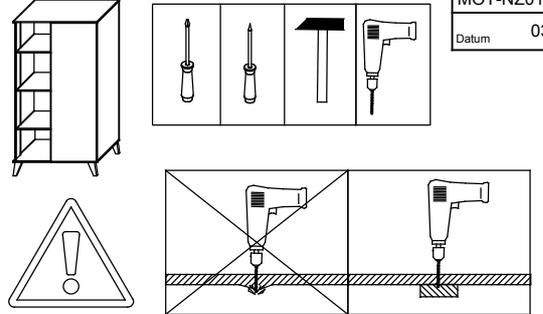


T5






Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.


PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlagen
Germany

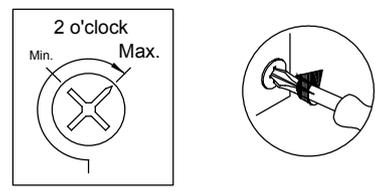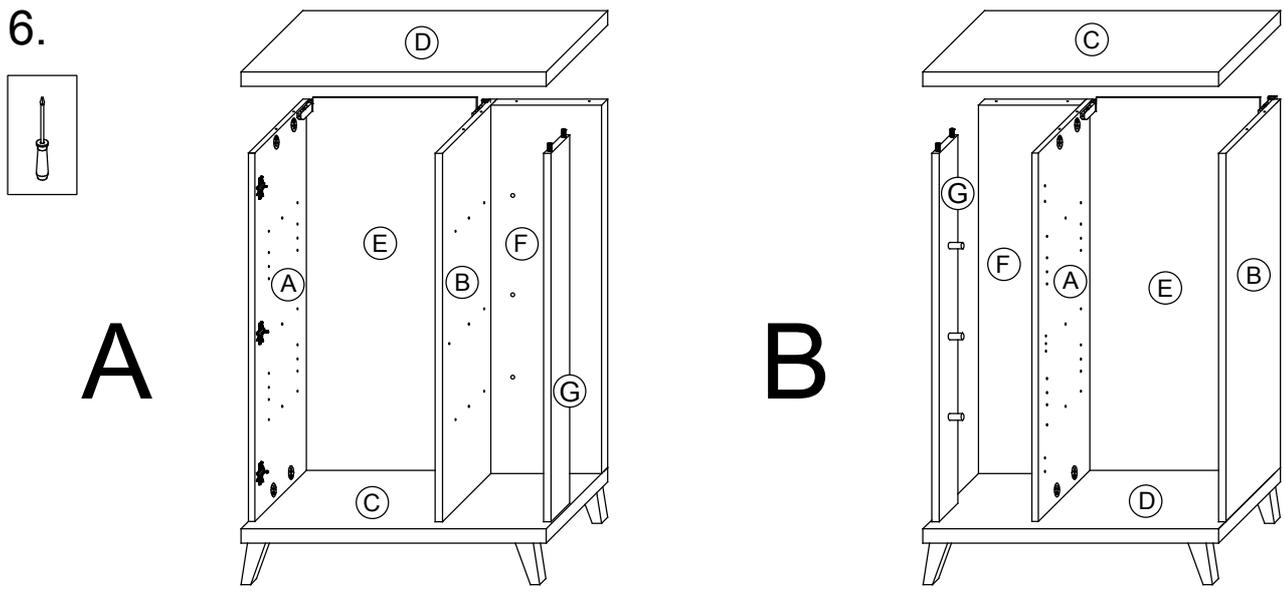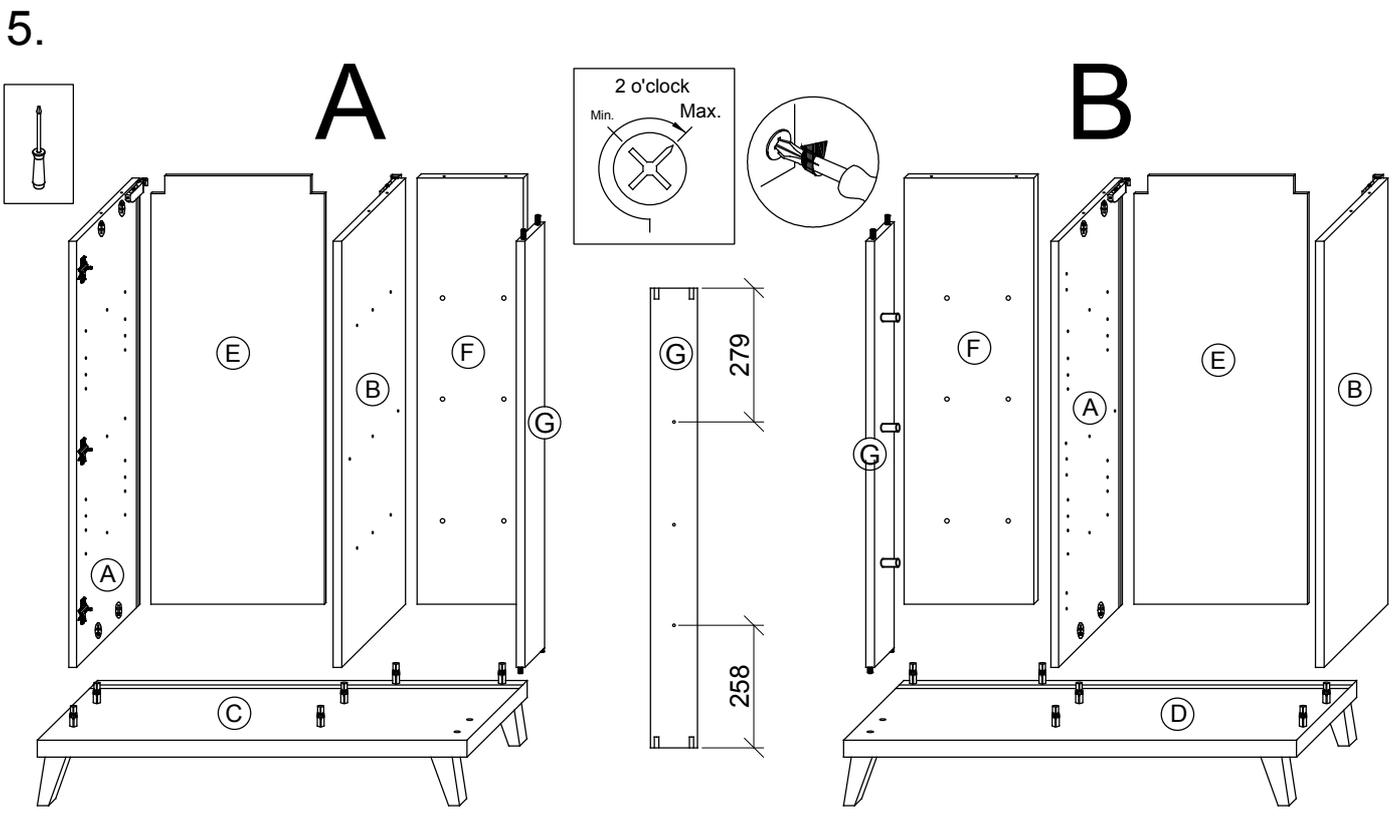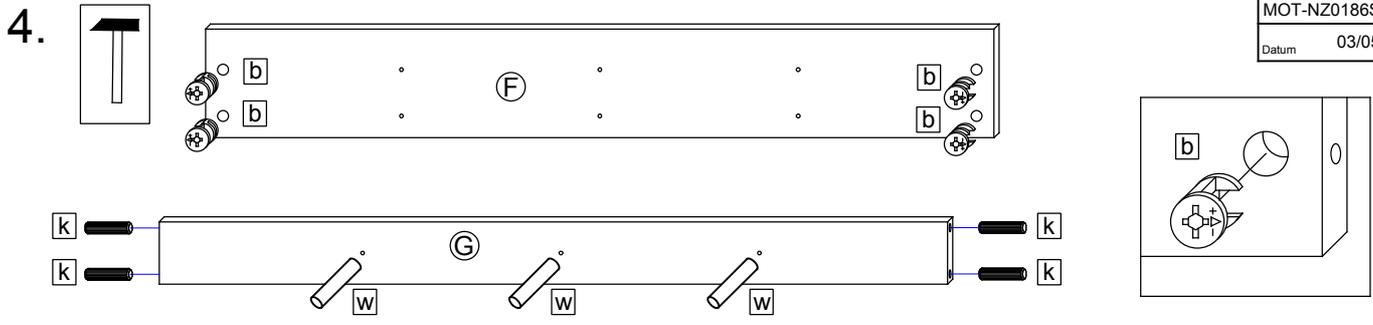


7.

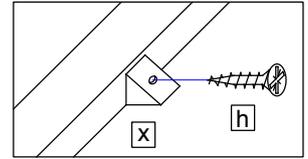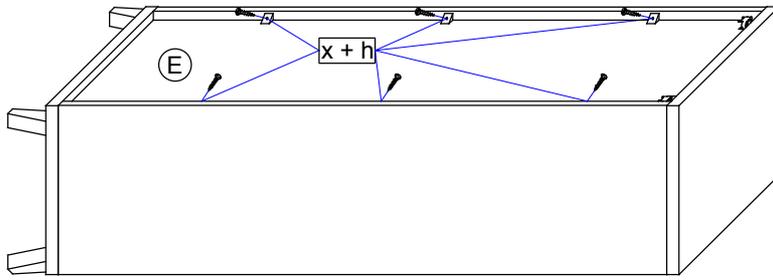


8.




A

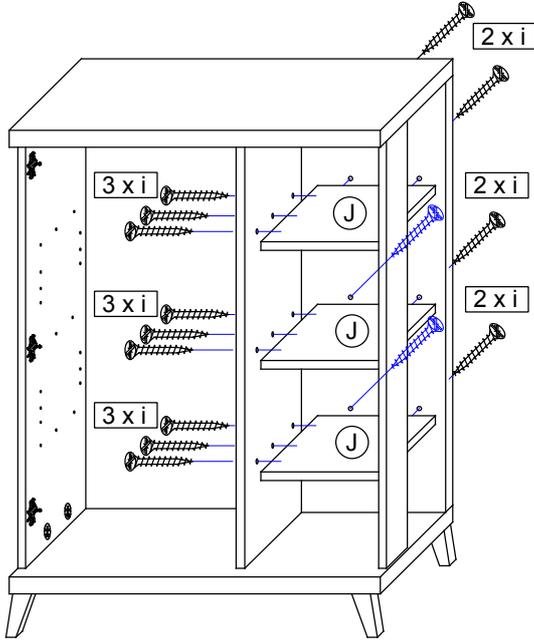


B

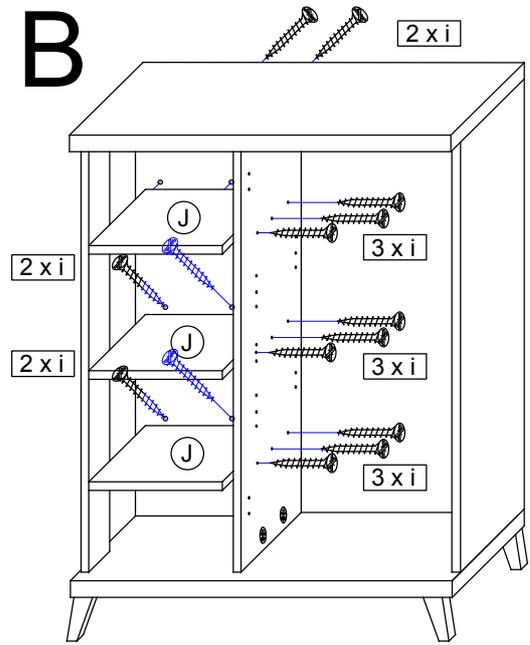


9.



A


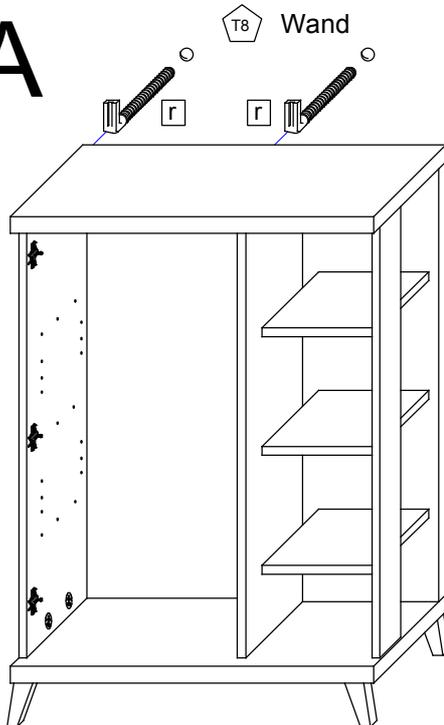


B

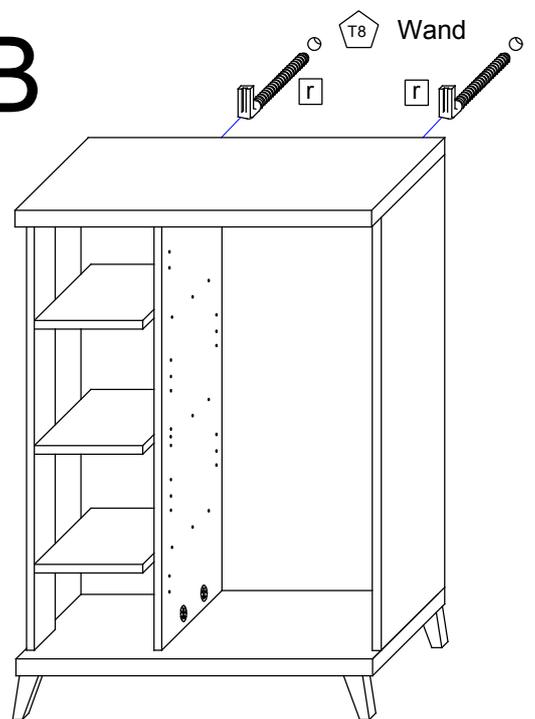


T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.


T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagmaterialien montieren.

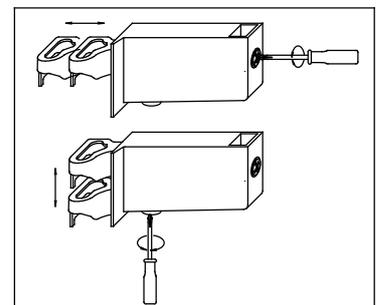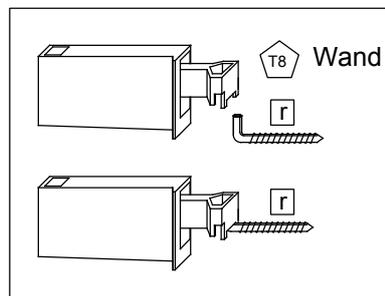


10.






A

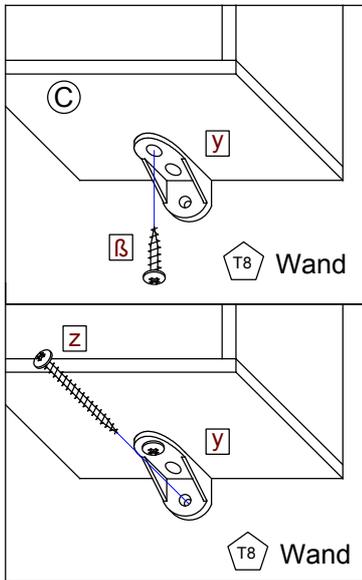

B

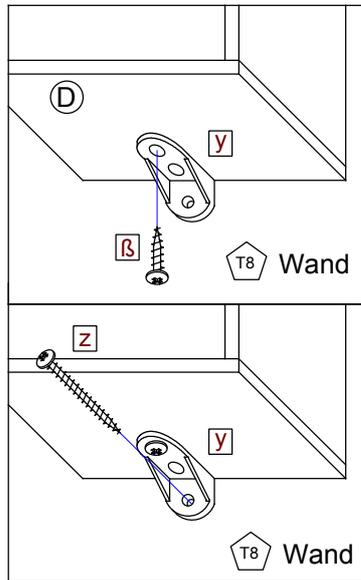




11.

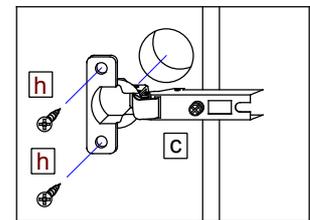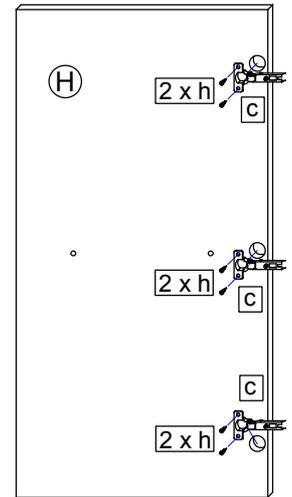 MOT-NZ0186S8 A4
 Datum 03/05/17


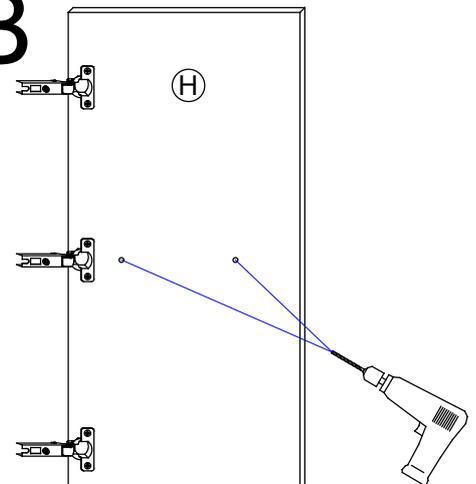
12.





A

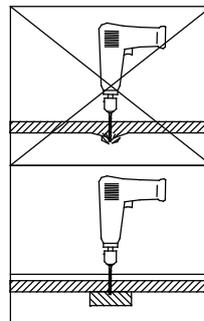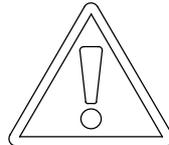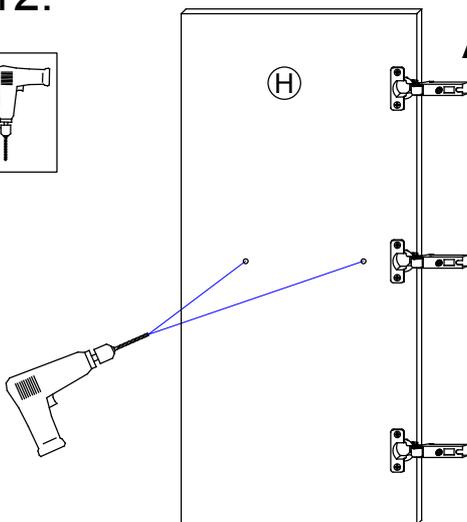

B




13.




T10


Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

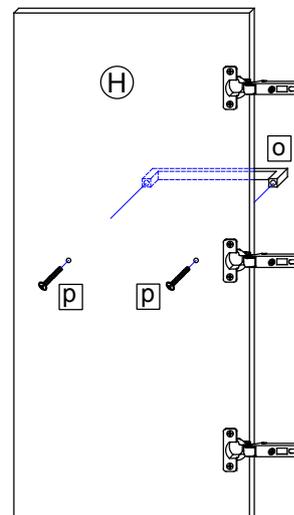



14.



A

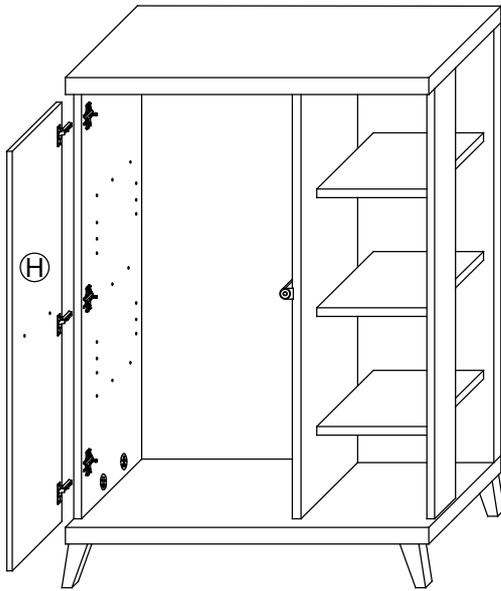


B

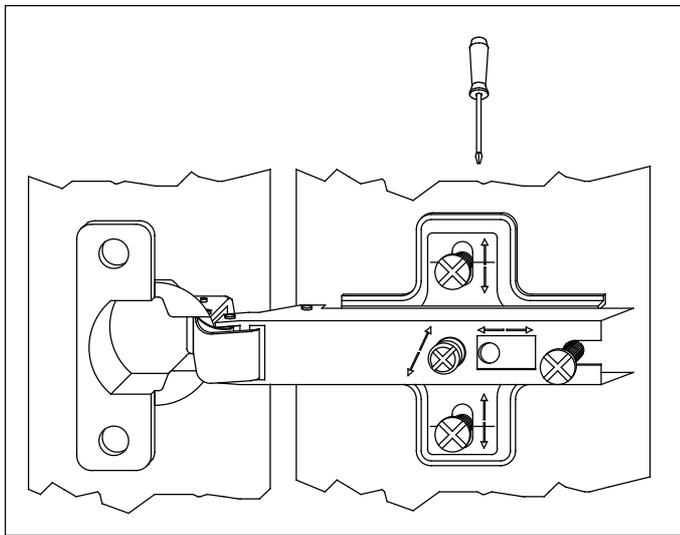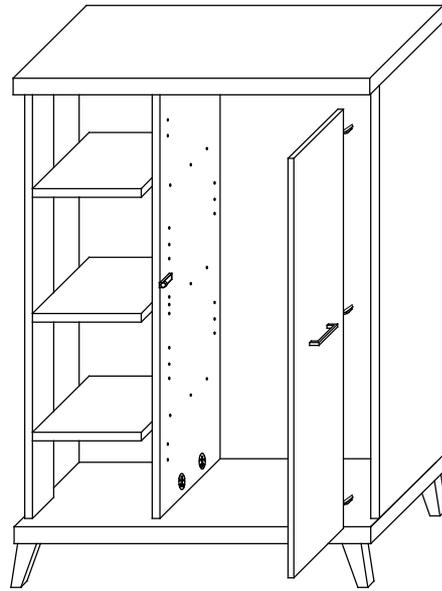


T11

Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

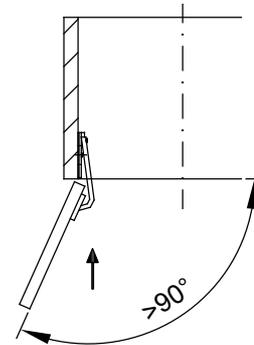

15.

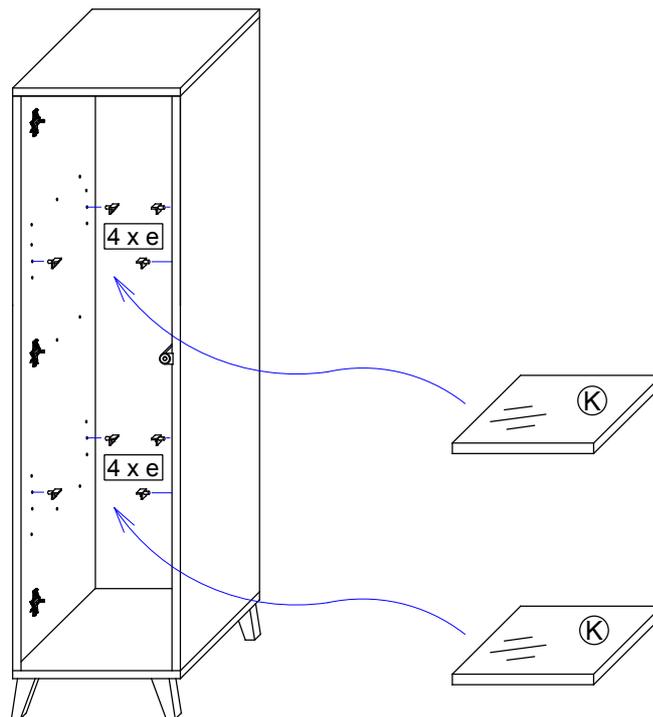

T12

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.