Privat Line

CRISTALUX

Kirchberger Glas GmbH & Co. KG
Dr.-Fritz-Ries-Straße
55481 Kirchberg
Tel. 06763 / 93 05. - 0 • Fax - 210

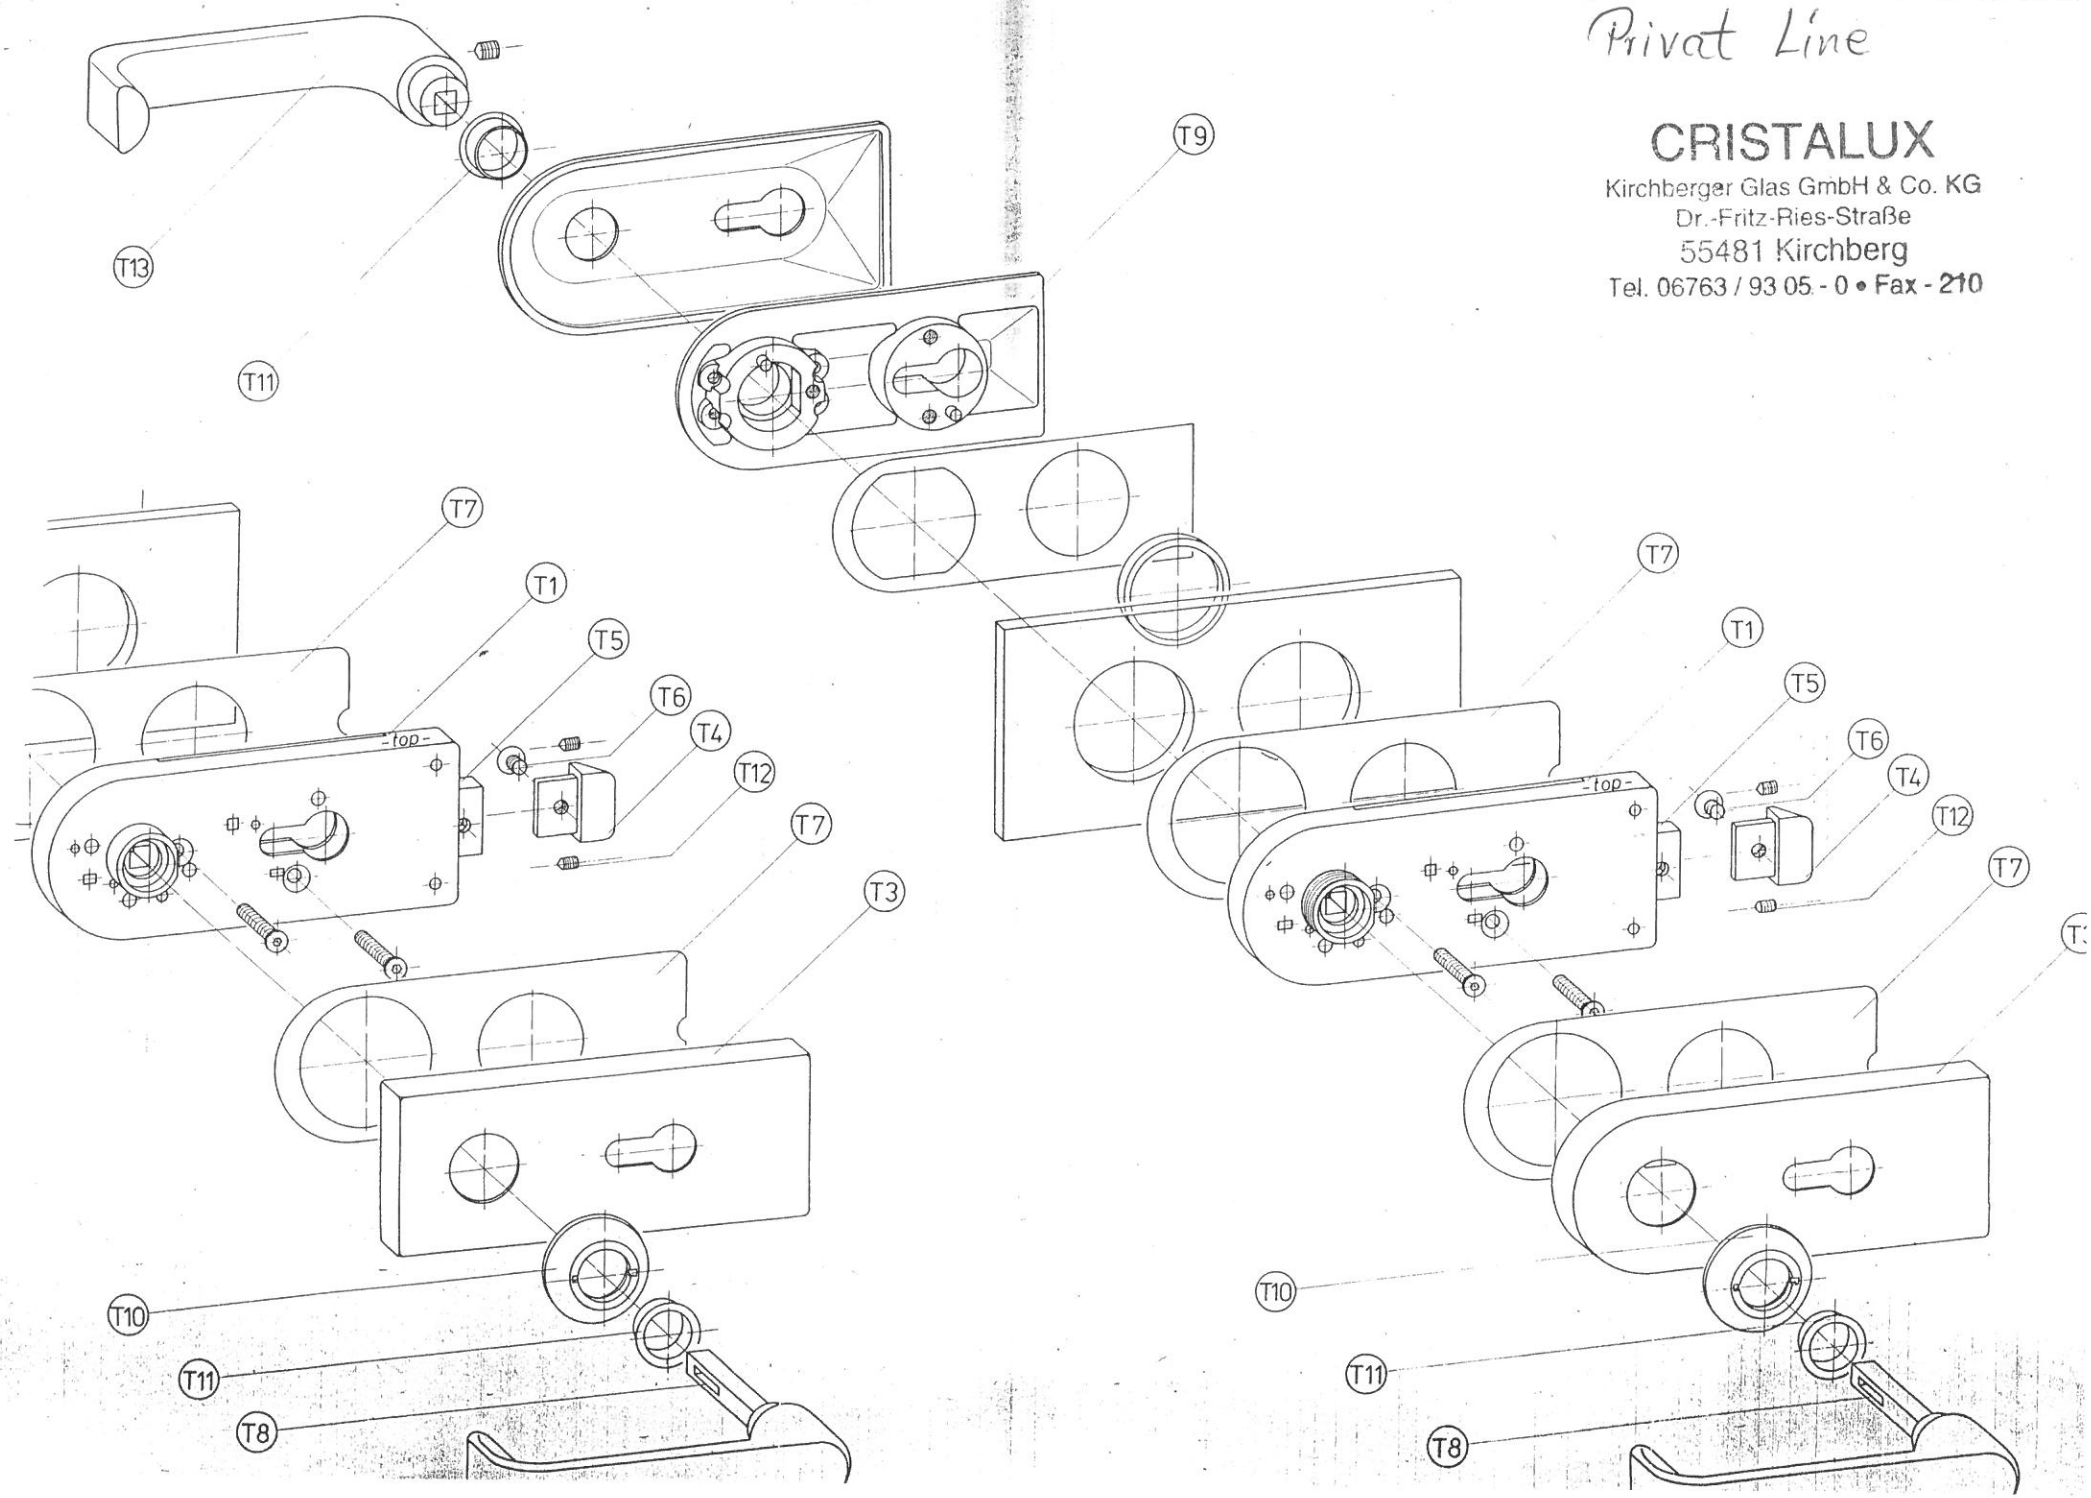

MONTAGEANLEITUNG für Glastürbeschläge STUDIO '85

Die Schlösser sind mit einer umsteckbaren Falle ausgerüstet und eignen sich daher für DIN linken und rechten Türanschlag !

Geliefert wird: generell DIN links montiert! Für DIN rechts angeschlagene Türen muß der Fallenkopf wie nachfolgend aufgeführt umgesteckt werden!

Änderung der vormontierten Schlösser auf die Schließrichtung rechts:

1. Entnehmen Sie den Schloßkörper T–1 aus dem ALU-Gehäuse T–3 und schließen die Falle aus. Hierbei muß die Kennzeichnung – top – oben – an der Schloßkörper-Oberseite sichtbar sein!

   Entfernen Sie die dann sichtbare Senkschraube T–6 und ziehen den Fallenkopf T–4 aus dem Fallenschaft T–5, drehen den Fallenkopf T–4 um 180^0, stecken ihn in dieser Lage in den Fallenschaft T–5 und befestigen beide mit der Senkschraube T–6.

Schloßmontage am Glastürflügel:

2. Den Schloßkörper T–1 aus dem ALU-Gehäuse T–3 entnehmen.
   Die Gummizwischenlage T–7 zwischen Schloßkörper und Glasfläche einlegen und verkleben.
   Den Schloßkörper mit der Bezeichnung – top – oben – an der Oberkante, mit der Gegenklemmplatte T–9 in jeweils einer Glasbohrung mit den im Zubehör befindlichen Spezial-Befestigungsschrauben M 5/ 30 mm lose verschrauben, winklig ausrichten und Schrauben festziehen.

   Bei den Schlössern für Profilzylindereinbau ist zu beachten:
   in das montierte Schloß ohne ALU-Gehäuse den Profilzylinder einsetzen und mit der bereits beigelegten Spezialschraube M 5/ 35 mm an der Schloßunterseite verschrauben. – Keine anderen Zylinderbefestigungsschrauben verwenden.–

3. Das ALU-Gehäuse T–3 auf den Schloßkörper T–1 aufstecken und die zwei in der Kopfseite des Schlosses befindlichen Gewindestifte T–12 herausdrehen um das ALU-Gehäuse zu befestigen. Der passende Inbusschlüssel ist im Zubehör enthalten.

4. Auf der Schloßseite die runde Gewinderosette T–10 aufschrauben, durch ein Geldstück fest anziehen und dann anschließend in diese Rosette die Kunststoff-Drückerführung T–11 einklemmen.

5. Das Türdrücker-Stiftteil T–8 von der Türaußenseite in das Schloß einsetzen, den Lochdrücker T–13 mit der Sechskantschraube SW 3 festklemmen.

6. Schließ- und Drückerfunktion überprüfen.

   Bei Metallrahmen und –Zargen ist es evtl. erfoderlich, die Schließlöcher den Fallen anzupassen!

CRISTALUX
Kirchberger Glas GmbH & Co. KG
Dr.-Fritz-Ries-Straße
55481 Kirchberg
Tel. 06763 / 93 05 - 0 • Fax - 210

Pflegehinweise: Für die Säuberung der Beschläge eignen sich Reinigungsmittel auf Alkohol– oder Seifenbasis. Es sind keine Scheuermittel oder Nitroverdünnungen zu verwenden!

Art.-Nr. 20 – 100 Glastürbeschläge
20 – 106 mit rückseitig verrundetem Gehäuse

Glastürbeschläge Art.-Nr. 20 – 110
mit kantigem Gehäuse 20 – 115