

The logo for Grosfillex, featuring the brand name in white serif font on a dark brown, wavy banner with a green border on the left side.

Grosfillex®

VERKAUFSUNTERLAGE

HOHLKAMMERPANEELLE „ELEMENT“

AUS KUNSTSTOFF
FÜR WAND UND DECKE

Hornbach 2020




Inhaltsverzeichnis

KAPITEL 1 - WANDVERKLEIDUNG AUS KUNSTSTOFF	4
1 - Was ist eine Wandverkleidung aus Kunststoff?	5
2 - Was spricht für eine Wandverkleidung aus Kunststoff?	7
3 - Wo kann eine Kunststoff-Verkleidung angebracht werden?	9
4 - Warum sollte man sich für die Marke Grosfillex entscheiden?	11
 KAPITEL 2 - DIE VORBEREITUNG	 13
1 - Erkennen von „beschädigten“ oder „einwandfreien“ Wänden	14
2 - Verlegung an der Wand	16
3 - Verlegung an der Decke	18
4 - Denken Sie an die Abschlussprofile	19
5 - Die erforderlichen Werkzeuge	21
6 - Vorbereitung des Raums und ggf. einer Unterlattung	23

KAPITEL 3 - DIE VERLEGUNG.....	25
1 - Verlegung an Wand und Decke.....	26
2 - Tipps für die Anbringung auf Wänden	28
3 - Häufig gestellte Fragen.....	30
4 - Die Wandverkleidung zum “endlos” verlegen.....	32

KAPITEL 4 - DAS GELISTETE SORTIMENT	34
1 - Serie Element Compact.....	35
2 - Serie Element Compact Strong	39
3 - Serie Exapan	42
4 - Serie Element.....	43
5 – Serie Element 3D.....	47
6 – Serie Element Graphics.....	54
7 - Zubehör Wand- und Deckenverkleidungen.....	58

KAPITEL 1 - WANDVERKLEIDUNG AUS KUNSTSTOFF

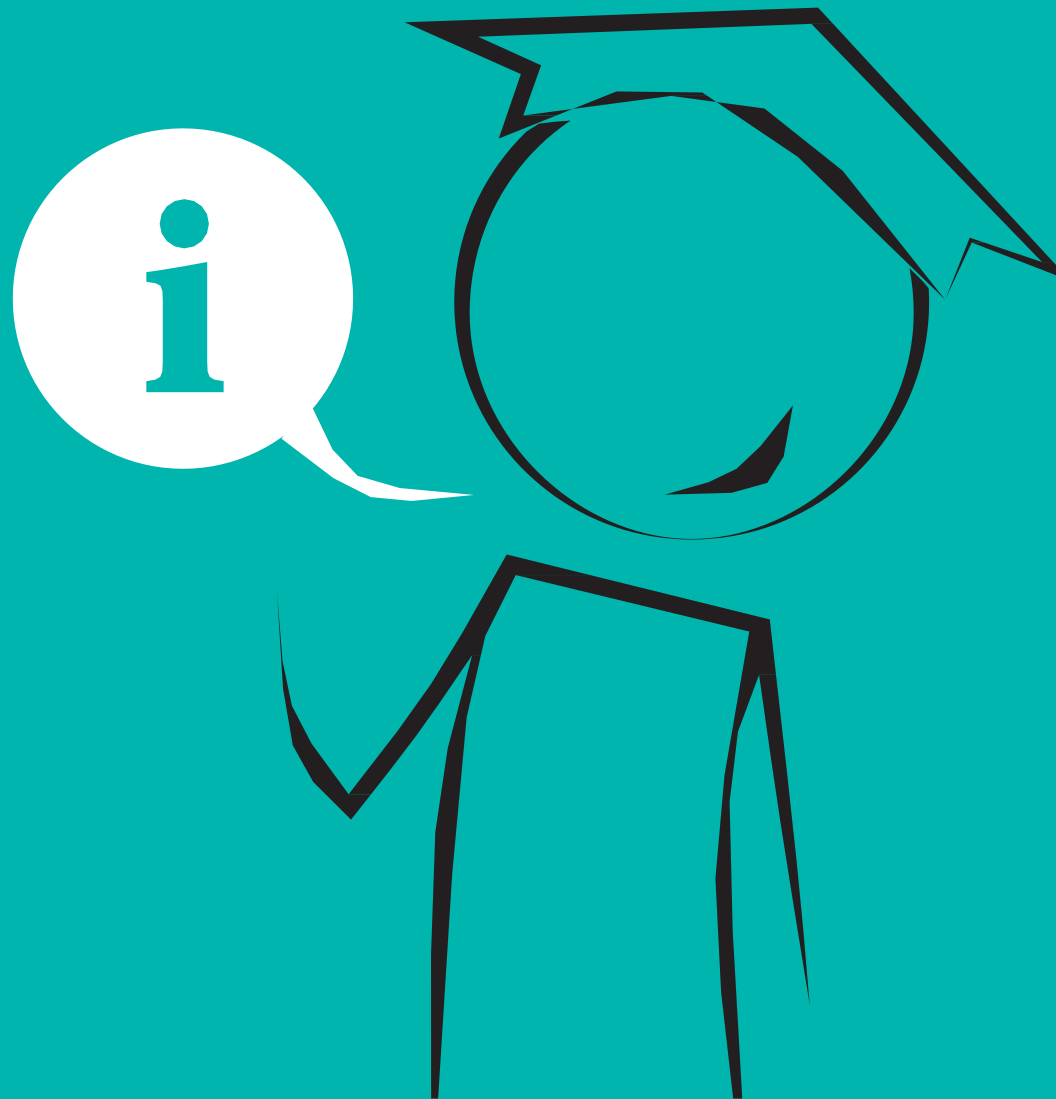

1

Was ist eine Wandverkleidung aus Kunststoff?

Die Wand- und Deckenverkleidungen der Serie „ELEMENT“ bieten eine Lösung, um Wände und Decken im Innenbereich (Serie Line auch außen anzubringen) zu renovieren und zu dekorieren.

Die Paneele können partiell auf einer Wand, verlegt werden, ganze Wände akzentuieren oder im gesamten Raum an Wand und Decke verlegt werden.

Die Verlegung kann senkrecht oder waagerecht erfolgen.

Folgende Längen finden Sie in Ihrer Listung:

120 cm:
ideal für die Decke,
sehr einfach zu transportieren und zu verlegen


260 cm:
ideal für die Wand,
besonders schnell zu verlegen



2m60



1m20

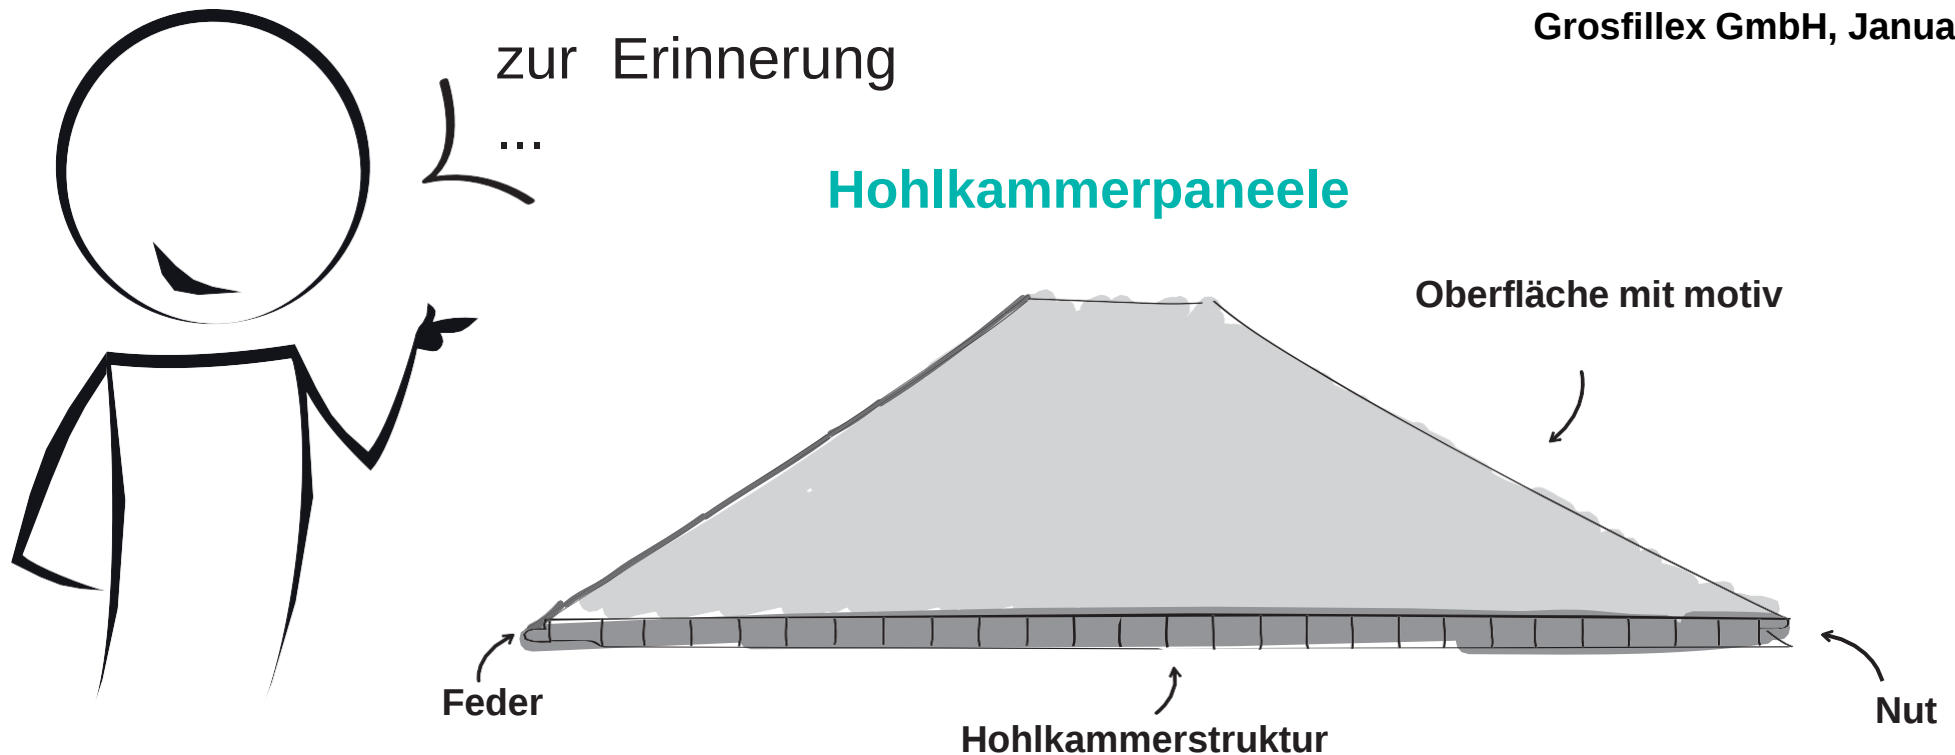

Die Hohlkammerpaneele in der **Breite 37,5 cm** der Serien

„Element“, 260 cm lang

„Element Compact“, 120 cm lang

„Element 3D“, 260 cm lang

Sind durch ihr Nut- und Federsystem absolut wasserdicht
und somit geeignet für den direkten Einsatz im Spritzwasserbereich

2

Was spricht
für eine
Wand- und
Decken-
verkleidung
aus Kunststoff?


Grosfillex GmbH, Januar 2020



Die besonders widerstandsfähigen
Wandverkleidungen von Grosfillex sind...

...in allen Räumen des
Hauses einfach und schnell,
anzubringen .

...sie lassen sich sehr gut
verarbeiten.

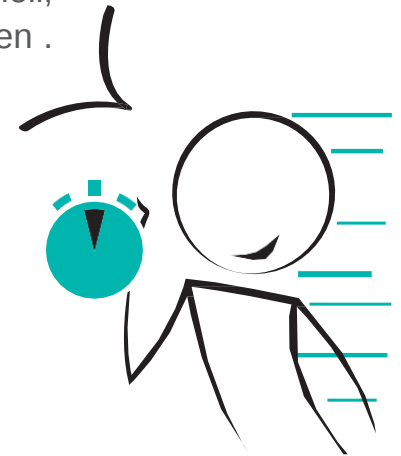

...die Paneele sind leicht
und somit einfach in der
Handhabung.



...wenig Staub, wenig Lärm und unter
Umständen kann auch auf ein Entfernen
des Untergrunds (Fliesen zum Beispiel)
verzichtet werden – also weniger Müll.





Da Kunststoffpaneele wasserfest und meist (37,5 cm) auch zwischen den Lamellen nach Verlegung wasserdicht sind, erfreuen sie sich einer besonderen Beliebtheit in Küche und Bad.

Sie werden ebenfalls in Gebäuden mit Publikumsverkehr eingesetzt (Krankenhäuser, Schulen, Büros, Hotels ...).

Die Paneele können in Reinnräumen eingesetzt werden (Behandlungszimmer, Räume zur Verarbeitung von Lebensmitteln...), da sie hygienisch sind.

Die Wandverkleidungen von Grosfillex sparen Zeit und Arbeitskraft im Vergleich zu anderen Wandverkleidungslösungen

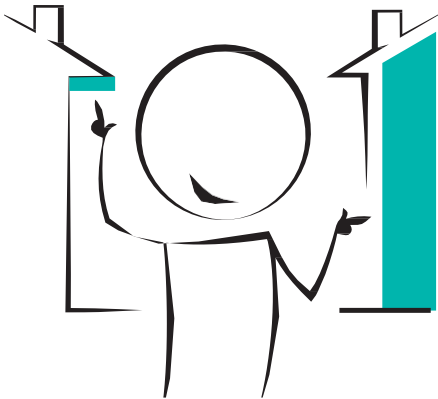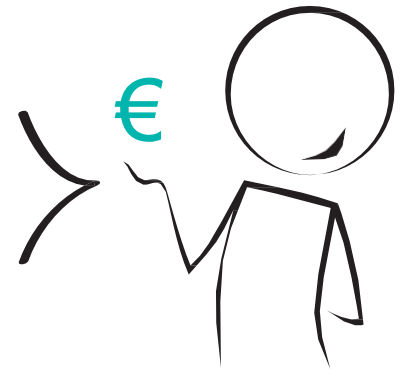

Die Farbgebung der Kunststoff-Wandverkleidung wird dank des Schutzlacks langfristig garantiert.
Für die Line 2000/ 100 selbst für den Außenbereich.

Die Wandverkleidungen von Grosfillex sind pflegeleicht: ein weiches Tuch und Seifenwasser reichen aus.



Die Wandverkleidungen aus Kunststoff von Grosfillex sind recyclebar

3

Wo kann eine Kunststoff- Verkleidung angebracht werden?

- Auf allen Innenwänden, zum Beispiel in
 - Küche
 - Wohnzimmer
 - Schlafzimmer
 - Hauswirtschaftsraum
 - Badezimmer

da die meisten Wandverkleidungen von Grosfillex 100% wasserdicht sind (37,5 cm), eignen sie sich ideal für den Einsatz selbst im Nassbereich wie der Duschkabine.

- Auf der gesamten Wand oder auf Teilen
 - Akzentuierung einer Wand
 - Belegen des ganzen Raumes
 - Verlegen auf einem Teil der Wand
 - Oder an der Decke

Der Untergrund muss eben
(Unregelmäßigkeiten bis zu 3 mm),
sauber und trocken sein.

Es eignen sich die meisten Untergründe:
Tapete, Fliesen, gestrichene Wände,
verputzte Wände, Holztäfelung.

Je nach Zustand der Wand bieten sich
verschiedene Verlegungsmethoden an
(siehe Kapitel Vorbereitung).




Vorsicht bei der Anbringung in der
Nähe einer Wärmequelle wie
Heizung, Kamin, Herd, Wintergarten
(Südfenster)

Tipps

“Das vertikale Verlegen der Paneele
und Dekorplatten verleiht Ihrem
Raum mehr Höhe und lässt ihn
schmäler erscheinen.

Ein horizontales Verlegen der
Kunststoff-Paneele verleiht Ihrem
Raum mehr Breite und lässt ihn
niedriger erscheinen.”

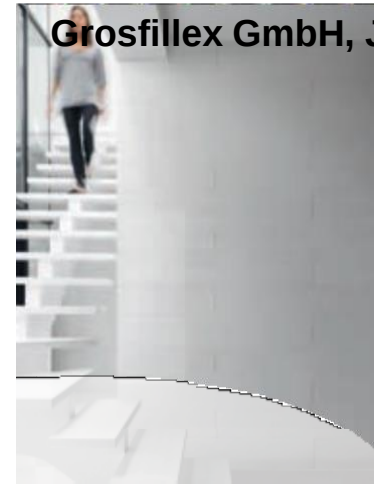

ICH KANN SIE IN ALLEN
RÄUMEN VERLEGEN,
DIE LINE SOGAR
DRAUSSEN!

4


Warum sollte man
sich für Grosfillex
entscheiden?


Grosfillex GmbH, Januar 2020

Grosfillex entwirft, fertigt und vertreibt dekorative Wandverkleidungen, die aus 100%iger französischer Fertigung stammen, 10 Jahre garantiert sind und den verschiedenen französischen und europäischen Normen und Vorschriften entsprechen.

Als führender Anbieter auf dem europäischen Markt bietet Grosfillex ein umfassendes Sortiment an, das für jede Innenausstattung die richtige Lösung parat hat: Weiß, Holz, Mineral, moderne Farben... und kontinuierlich innovativ.

Damit Ihre Inneneinrichtung perfekt wird, bieten wir ebenfalls die passenden Abschlussprofile zu den angebotenen Paneelfarben. Einige verfügen sogar über das gleiche Dekor wie die Paneele.

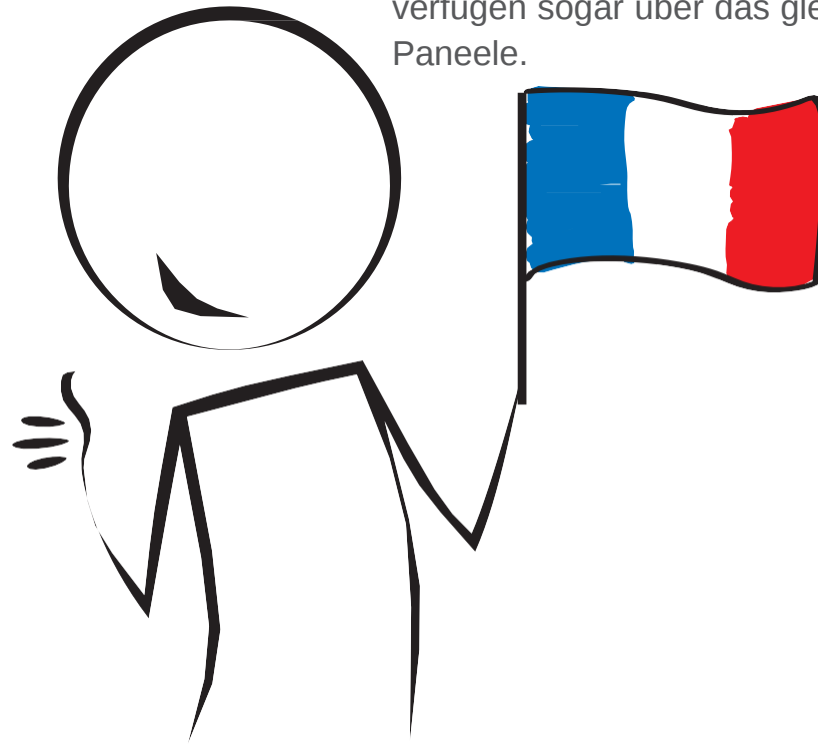

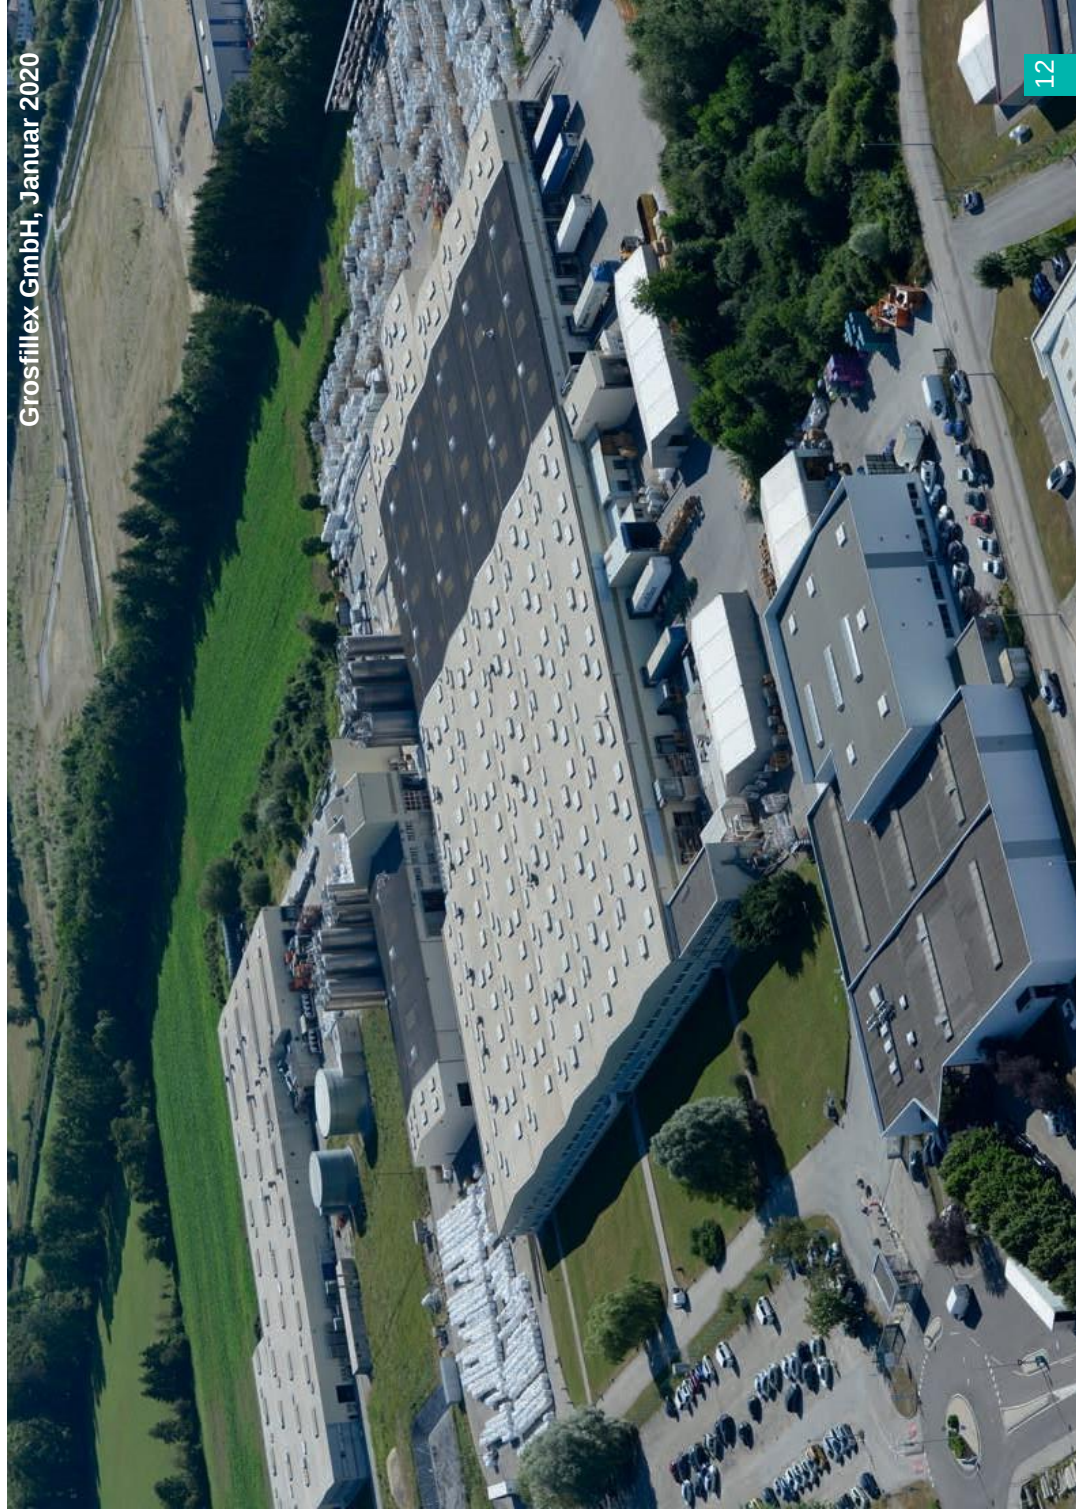

KAPITEL 2 - DIE VORBEREITUNG


Grosfillex GmbH, Januar 202




1

Erkennen von
„beschädigten“
oder
„einwandfreien“
Wänden

eine einwandfreie Wand... eine
beschädigte Wand...
wie kann ich das wissen?

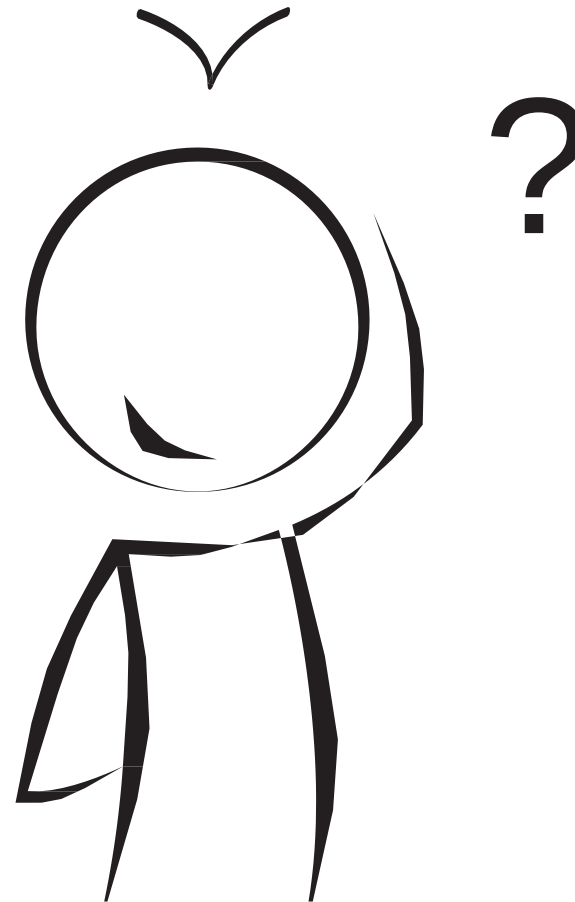


Eine „einwandfreie“ Wand

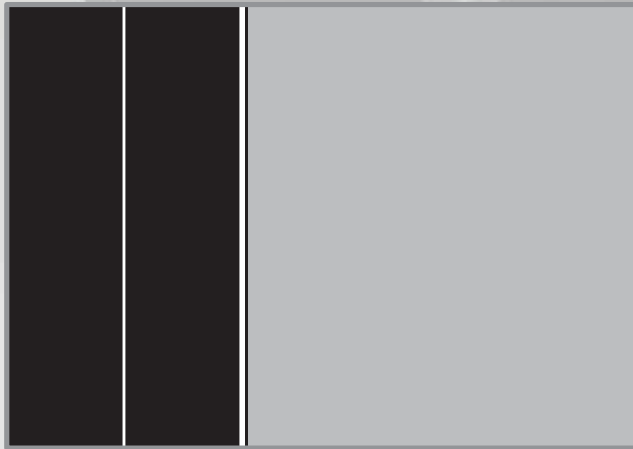

Eine einwandfreie Wand hat maximal Unebenheiten unter 3mm.

Auf Ihnen kann die Wandverkleidung aus Kunststoff direkt verlegt werden, ohne eine Unterlattung.

Eine „beschädigte“ Wand

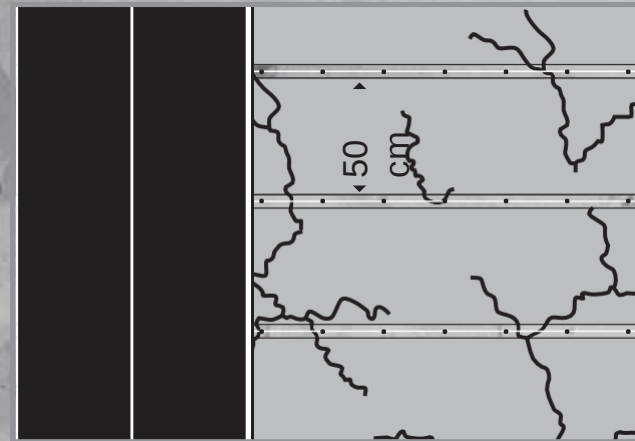



Auf einem beschädigten oder feuchten Untergrund ist eine Unterlattung äußerst ratsam. In den meisten Fällen werden Holzleisten verwendet, bei Feuchtigkeit sogar aus imprägniertem Holz.

2


Verlegung auf Wand

Grosfillex GmbH, Januar 2020

AUF
UNTERLATTUNG

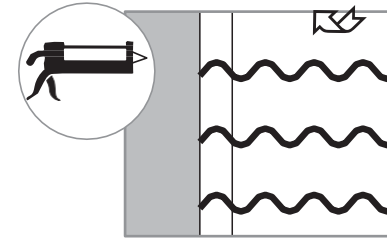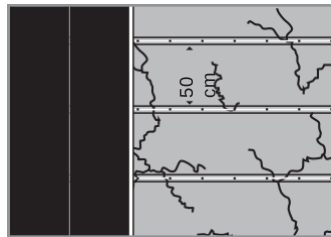

kleben

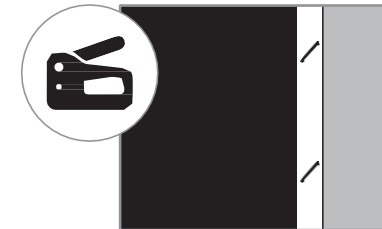

klammern




schrauben

X


X

X


direkt

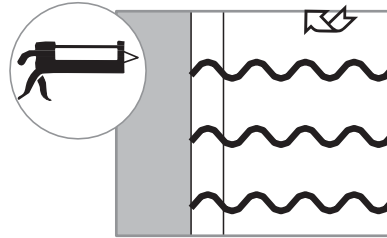

kleben

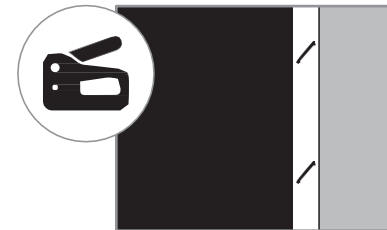

klammern

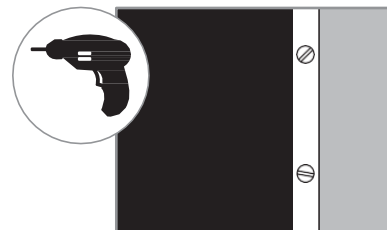

schrauben



GIPSKARTON	FLIESEN	FARBE TAPETE	HOLZTÄFELUNG
x	x	x	x
x			x
x			x

3


Verlegung an Decke

**AUF UNTERLATTUNG
ODER
DIREKT**

(GIPSKARTON/ HOLZ)

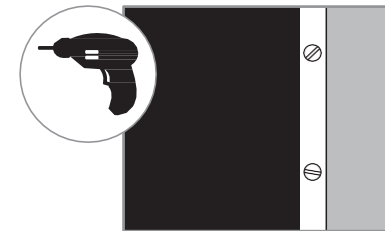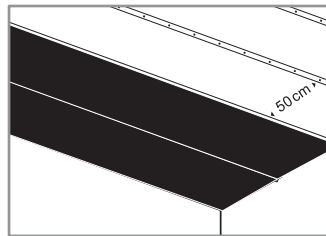

schrauben

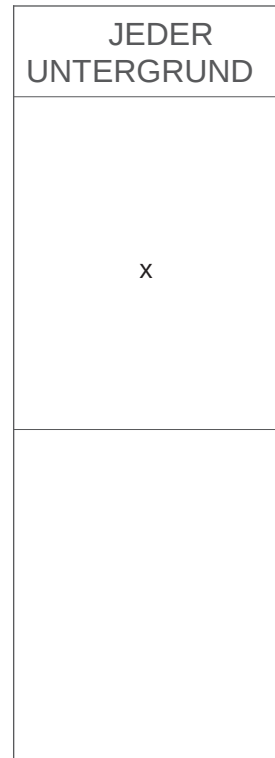

4

Denken Sie an die Abschlussprofile

Abschlussleisten (klippbar oder nicht) und klippbare Aussen- und Innenwinkleisten ermöglichen einen diskreten und eleganten Abschluß der Verlegefläche an Wand oder Decke.

Sie stehen als breite Palette zur Verfügung und ihre Farben sind an die Basis der ausgewählten Wandverkleidung angepasst.


Die Profile lassen sich leicht mit einem feingezahnten Werkzeug oder einer Schneidzange zuschneiden.

Die Hohlkehlleiste in weiss wurde speziell für die Decke entworfen für einen eleganten Übergang zur Wand.


Grosfillex GmbH, Januar 2020

T i p p s

1 m² Wandverkleidung
= 1 Laufmeter Profile

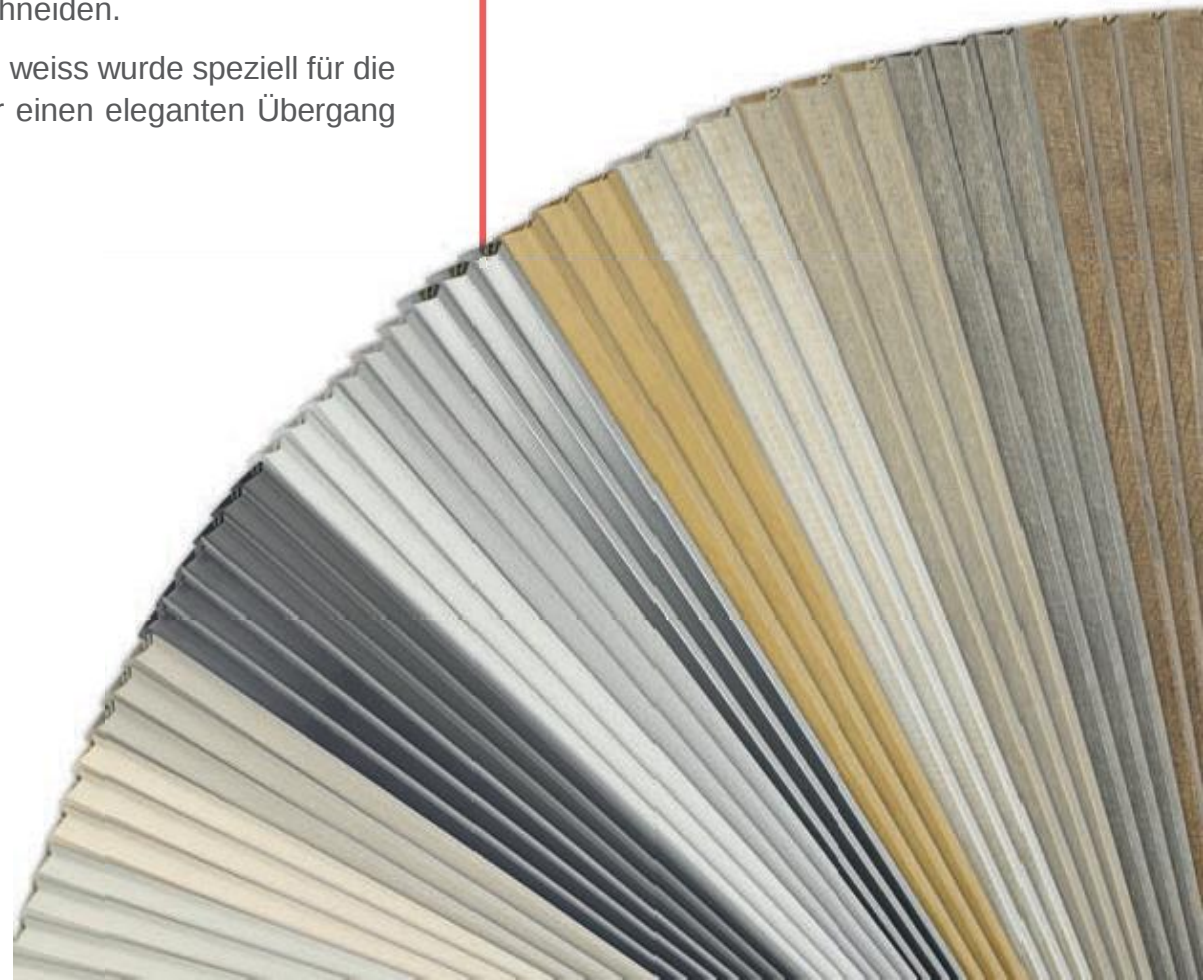


Unverzichtbar für
den sauberen
Abschluss!

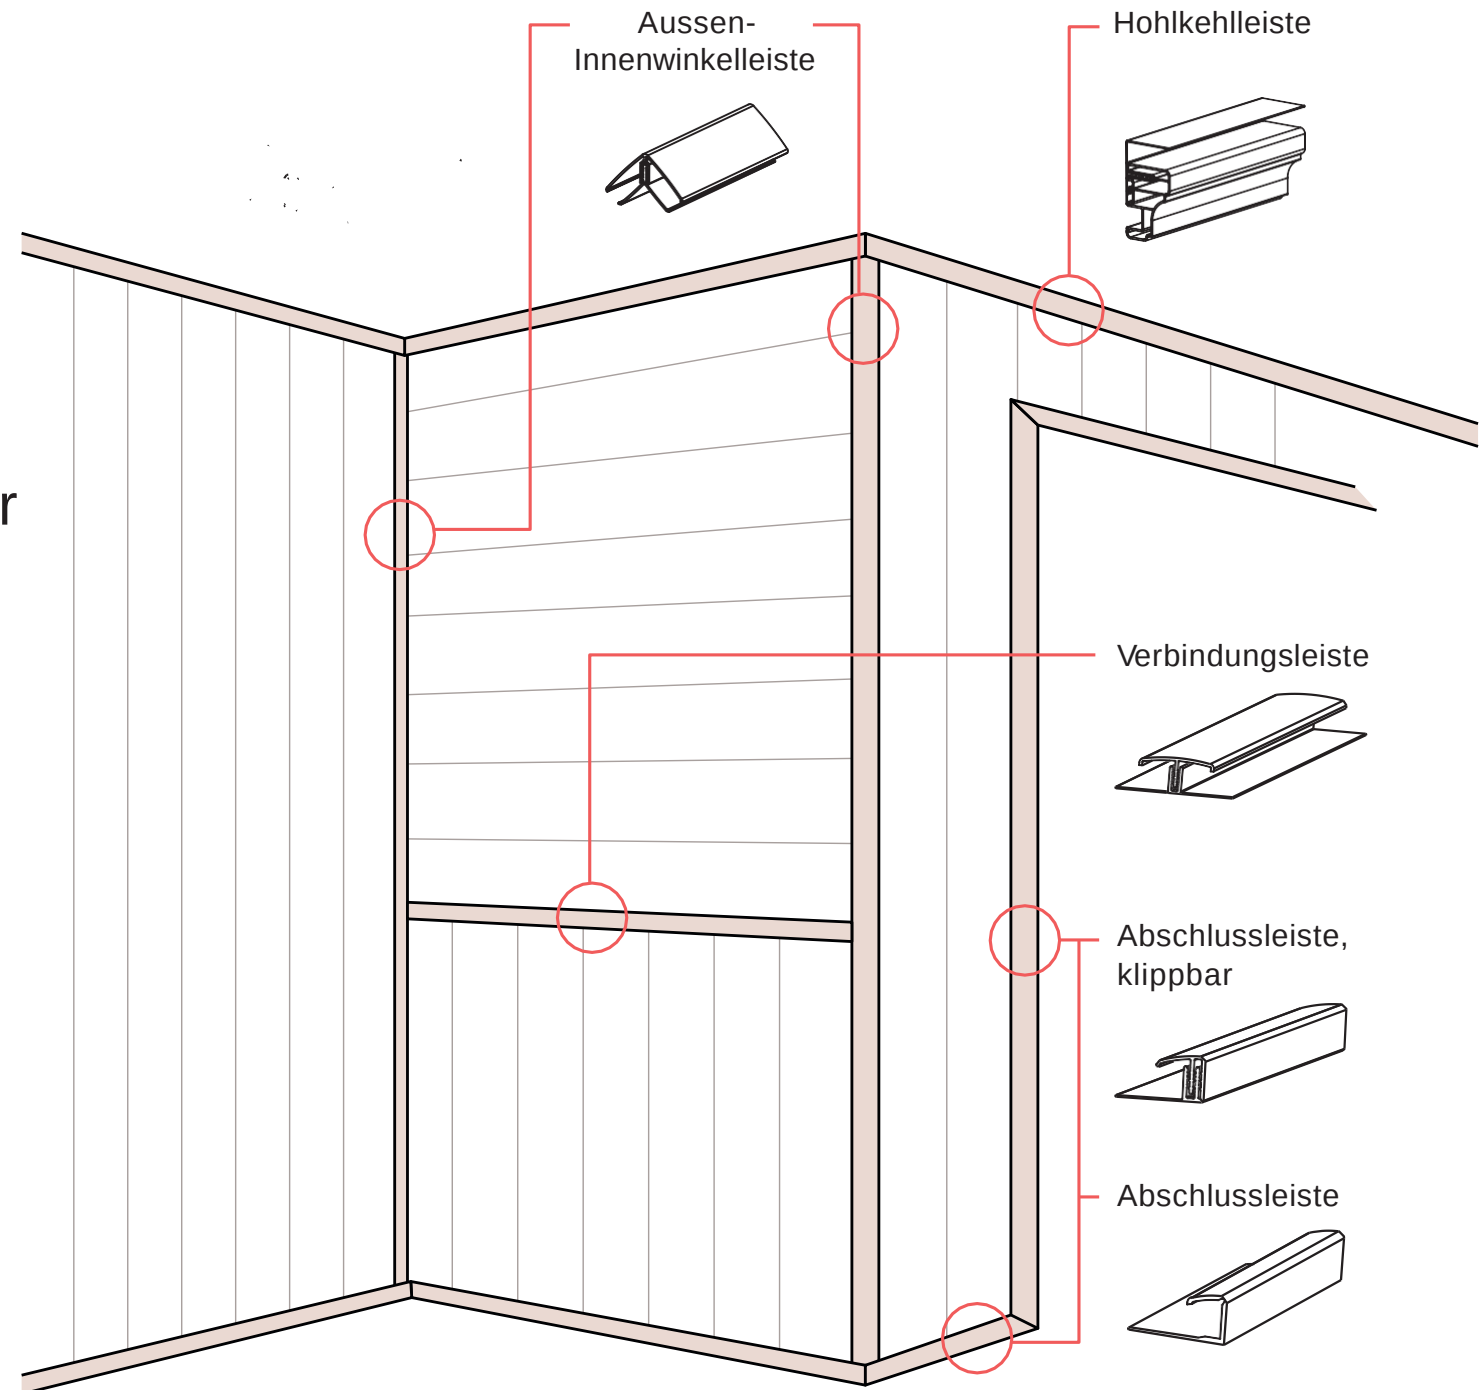

5


Die
erforderlichen
Werkzeuge

Unverzichtbare Helfer

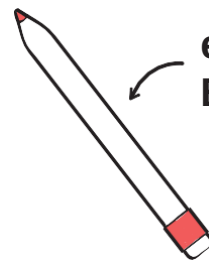



ein
Bleistift

ein
Metermaß

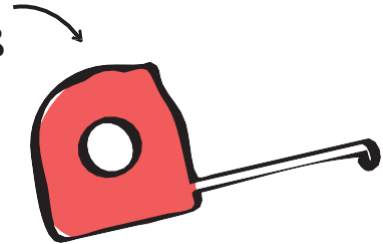


zum
messen

ein Lineal

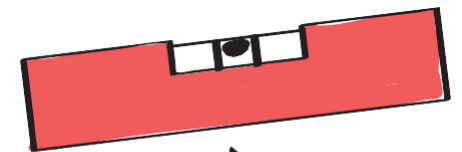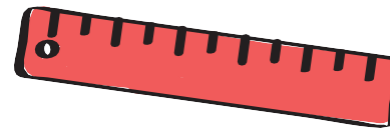

eine
Wasserwaage


eine
Lochsäge

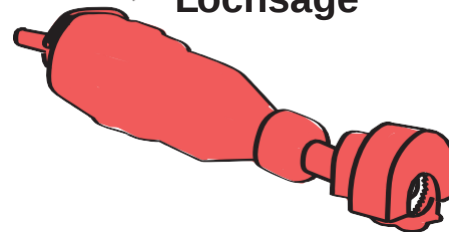

zum
zuschneiden




oder ein
Teppichmesser

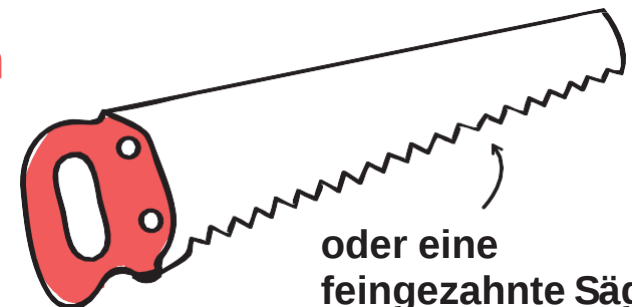


oder eine
feingezahnte Säge

Werkzeug zur Verlegung

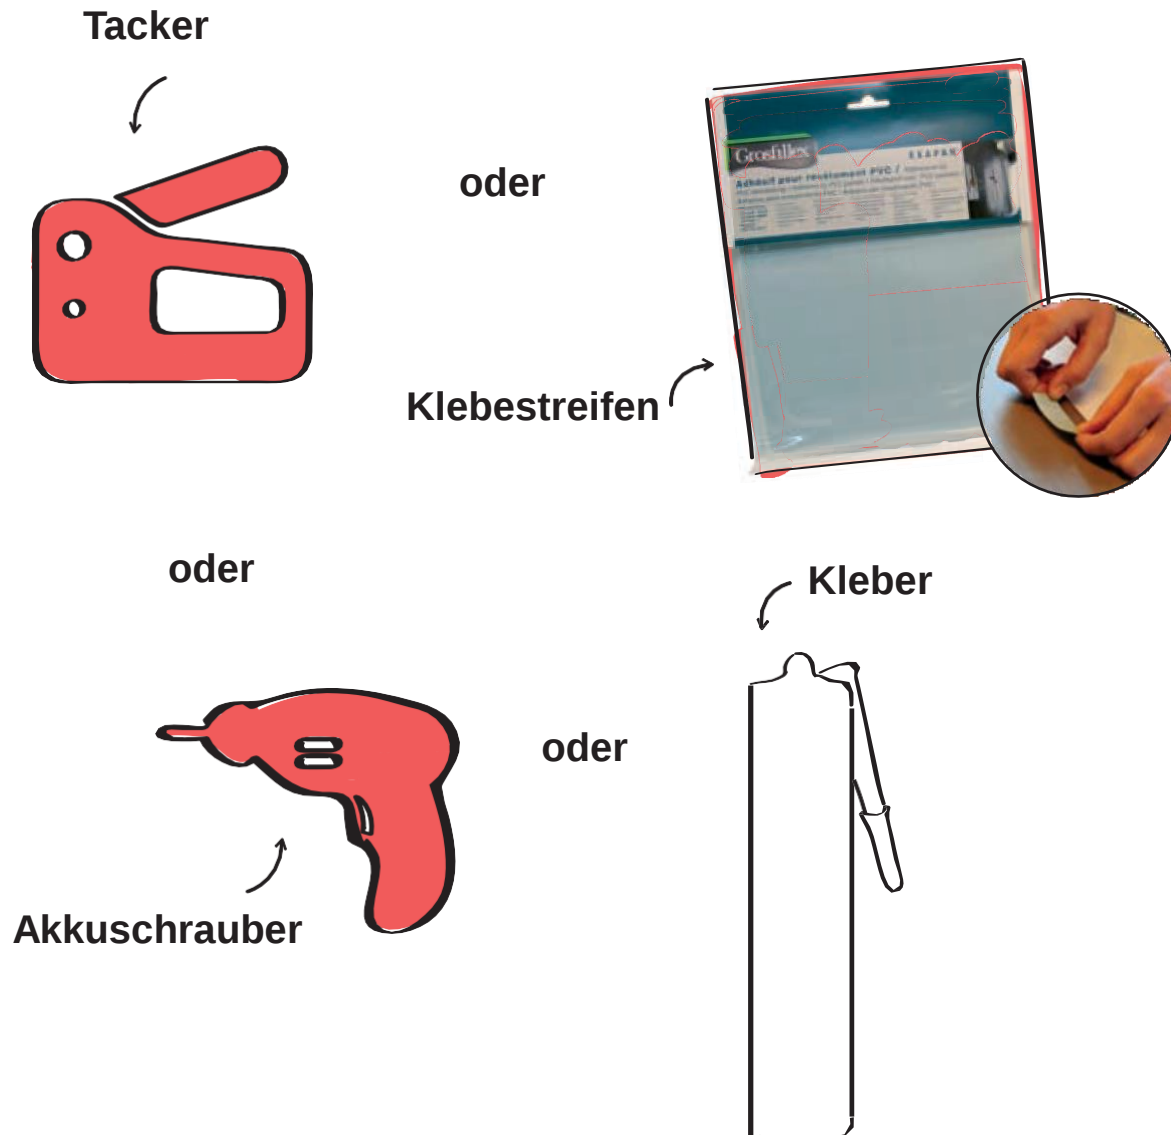

Zubehör, optional

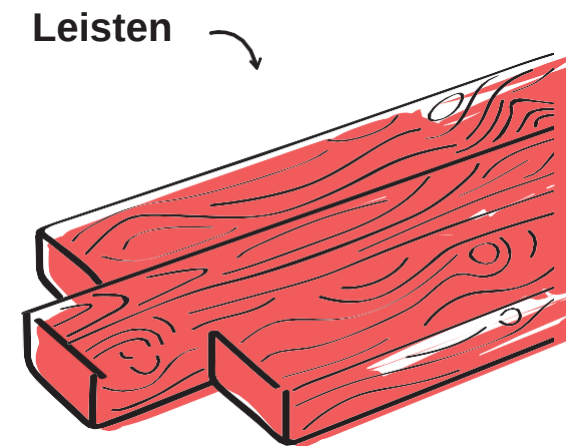


6

Vorbereitung des Raums und ggf. einer Unterlattung


- 1 Lagern Sie die Paneele 24 Stunden vor dem Verlegen flach im Raum der geplanten Renovierungsarbeiten. Das Material sollte bei Zimmertemperatur (ungefähr 20 °C) angebracht werden
- 2 Demontieren Sie die Lichtschalter und Steckdosen. Sie müssen mit einer Lochsäge Öffnungen in die Kunststoff-Verkleidung bohren (siehe Tipps).
- 3 Je nach geplanter Anbringungsmethode denken Sie daran, Ihren Boden mit einem Karton oder einer Plastikplane abzudecken.
- 4 Wenn Ihre Wand nicht einwandfrei ist oder Unregelmäßigkeiten aufweist, müssen Sie eine Unterlattung anbringen. Auf ihr können anschließend die Kunststoff-Paneele angebracht werden

Grosfillex GmbH, Januar 2020

DECKE

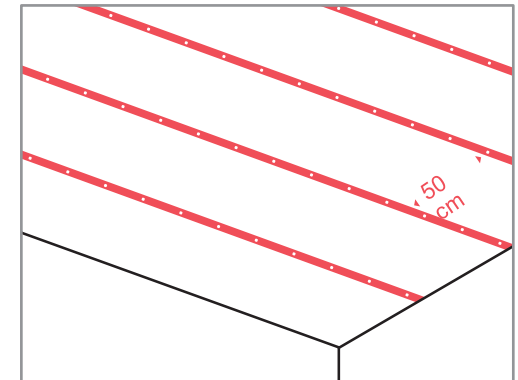

WAND

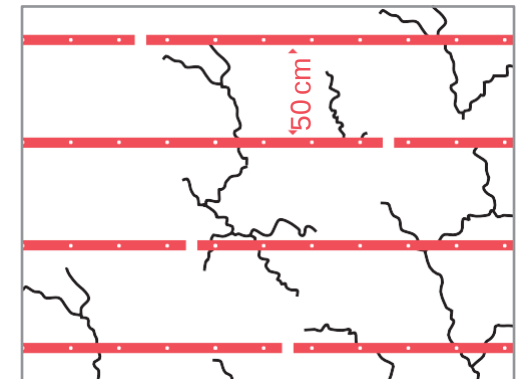


Montage eines Unterbaus aus Holz

1. Bestimmen Sie die Verlegerichtung

Bestimmen Sie die Verlegerichtung der Paneele bevor Sie mit dem Unterbau beginnen. Der Unterbau wird in der Senkrechten zu den Paneelen angebracht.

HORIZONTALES VERLEGEN:


Ihr Raum wirkt länger und niedriger

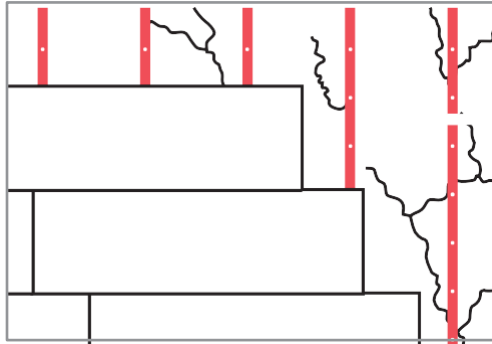

=> VERTIKALER UNTERBAU


VERTIKALES VERLEGEN:

Ihr Raum erscheint höher und schmaler

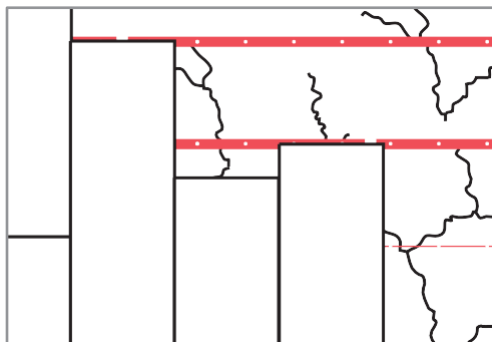

=> HORIZONTALER UNTERBAU

2. Verlegen der Latten

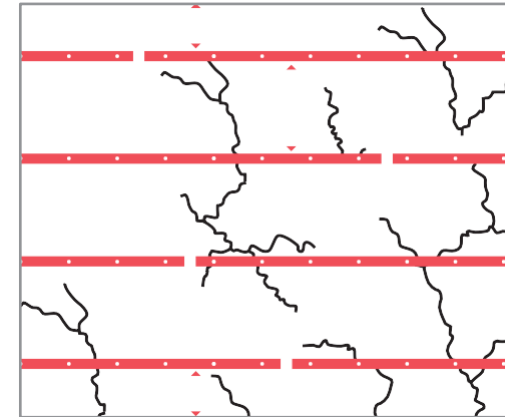

- Mit den Latten bilden Sie den Rahmen für die Anbringung der Paneele. Wir empfehlen einen Abstand von 50 cm. Lassen Sie ausreichend Platz für die Luftzirkulation.
- Achten Sie bei der Befestigung der Latten darauf, dass keine Bögen entstehen und dass die Latten an der Wand anliegen

KAPITEL 3 - DIE VERLEGUNG




1


Verlegung




Wenn Ihr Untergrund beschädigt ist, beginnen Sie zunächst mit dem Anbringen der Unterlattung

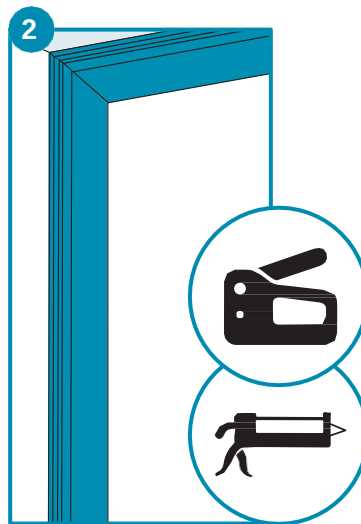

Montieren Sie die Profilrückseite entlang der Wand oder schrauben sie an die Decke

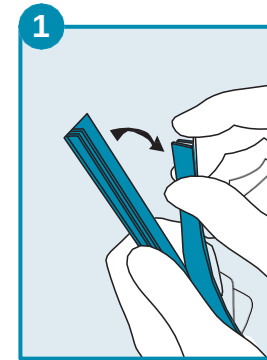


Ziehen Sie den oberen Teil des Abschlussprofiles ab. (Profile separat erhältlich)

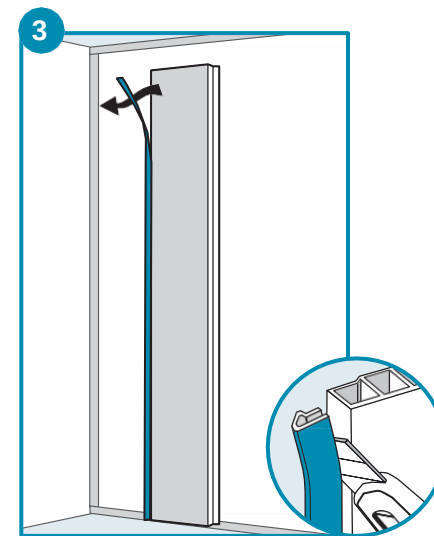


Schneiden Sie den Überstand des ersten Panels ab

Paneel ohne Stecksystem


Grosfillex GmbH, Januar 2020

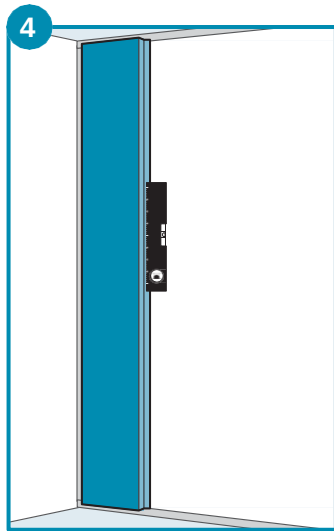

Überprüfen Sie die vertikale Ausrichtung dieses Paneels mithilfe einer Wasserwaage.

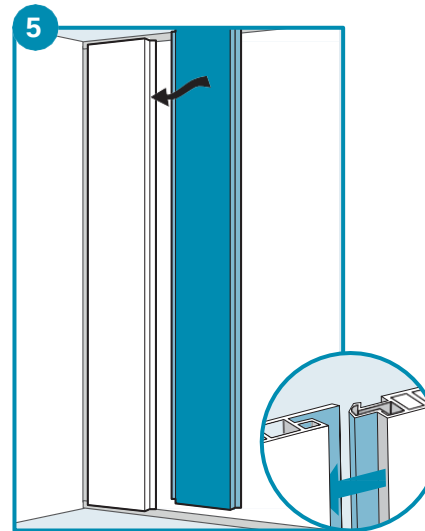


Fahren Sie mit dem Verlegen fort, indem Sie die Paneele jeweils ineinander stecken.

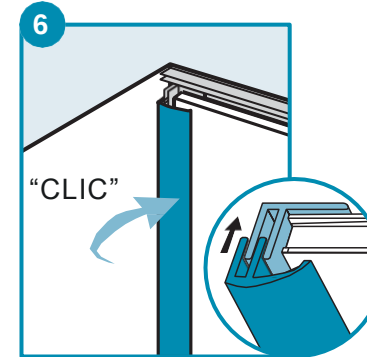


Klippen Sie die Abdeckung des Profiles auf.


Endlos verlegbare Paneele

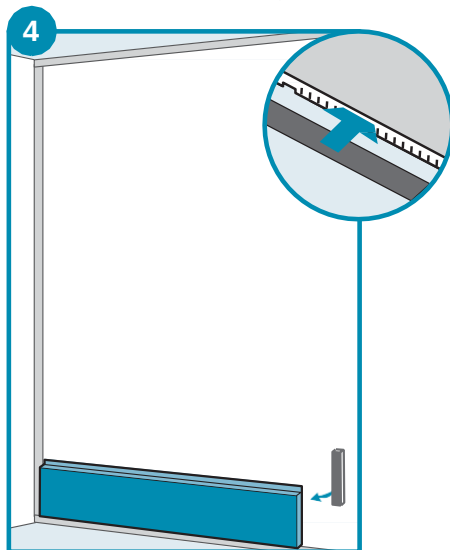


Schneiden Sie die lose Feder (im Lieferumfang enthalten) auf die richtige Länge ab und stecken diese am Kopfende des Paneeles auf.

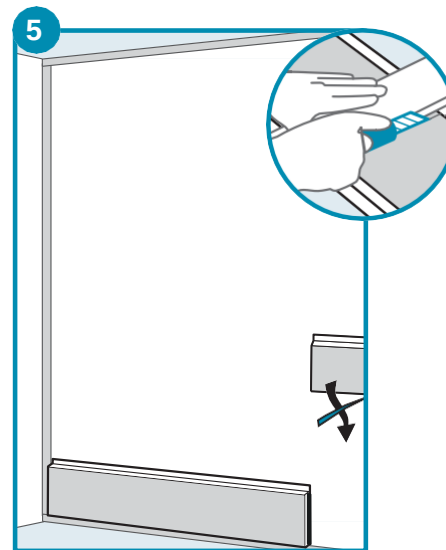

Fahren Sie mit dem Verlegen fort, indem Sie die Paneele jeweils mit den losen Feder verbinden und ineinanderstecken.

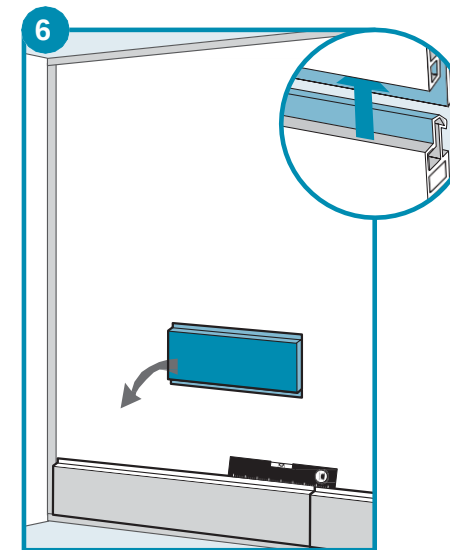

Verwenden Sie den Verschnitt am Wandende, um mit der nächsten Reihe zu beginnen.

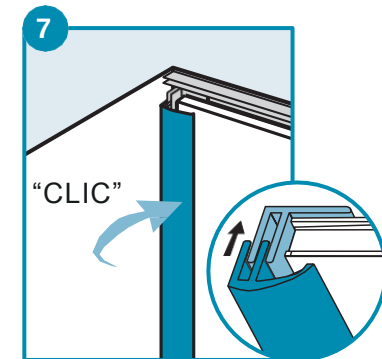

Klippen Sie die Abdeckung des Profiles auf.


2

Tipps für die Anbringung




Das Zuschneiden von Paneelen

Die Paneele lassen sich ganz einfach mit einem Teppichmesser oder aber mit einem feinzahnigen Werkzeug zuschneiden.

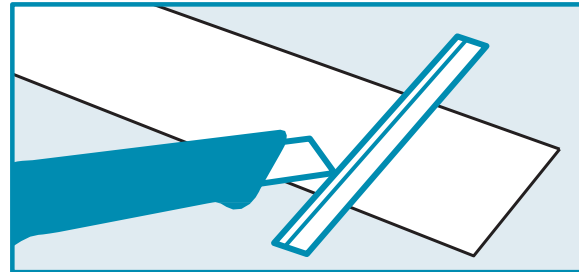

Mit dem Teppichmesser: Durchtrennen Sie die Vorderseite des Paneels mit dem Teppichmesser.

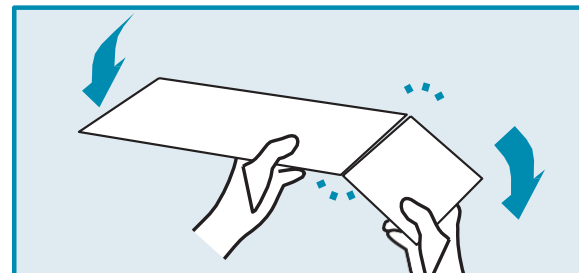

Biegen Sie das Paneel flach nach unten, bis die geschnittene Kante sauber bricht.


Drehen Sie das Paneel jetzt um und schneiden Sie die Rückseite durch.

Gehrungsschnitt der Abschlussprofile




Verwenden Sie eine 45°-Gehrungssäge, mit der Sie das Profil direkt in einem 45°-Winkel zuschneiden können. Sie wird in großen Baumärkten angeboten.

Einbau von Lichtschaltern oder Steckdosen

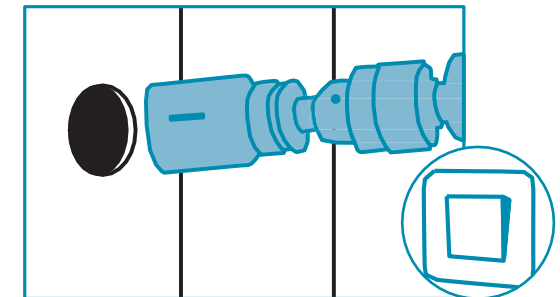


Wir empfehlen Ihnen, die Abdeckung des Lichtschalters bzw. der Steckdose zu lösen und das Paneel mithilfe einer Lochsäge auszuschnitten. Drehen Sie die Lochsäge zu Beginn gegen den Uhrzeigersinn, um Splitterbildung zu vermeiden. Durchbohren Sie das Paneel anschließend im Schraubmodus. Jetzt können Sie die Abdeckung wieder einsetzen.


Verkleiden von Innenecken

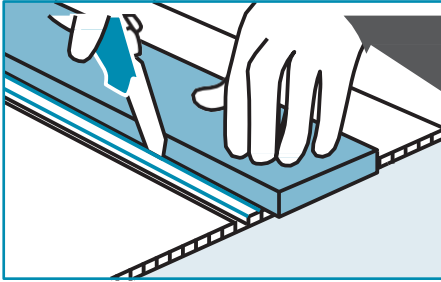

Ziehen Sie mit einem Bleistift zwei Hilfslinien auf der Rückseite des Paneeles und schneiden Sie diese über die gesamte Länge ein ohne die Frontseite zu beschädigen.

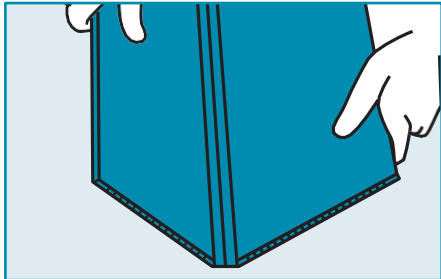


Biegen Sie das Paneel

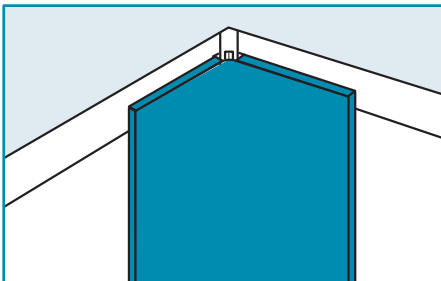


Ergebnis: Innenecke


Verkleiden von Außenecken

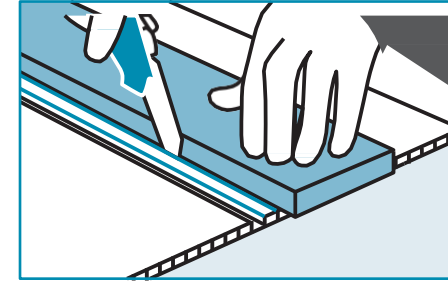


Ziehen Sie mit einem Bleistift zwei Hilfslinien auf der Rückseite des Paneeles und schneiden Sie diese über die gesamte Länge ein ohne die Frontseite zu beschädigen.

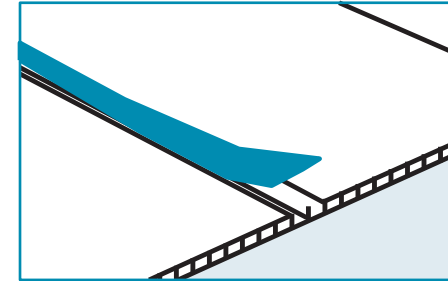

Entfernen Sie das eingeschnittene Teilstück.

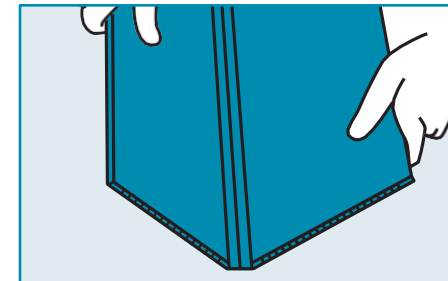

Biegen Sie das Paneel

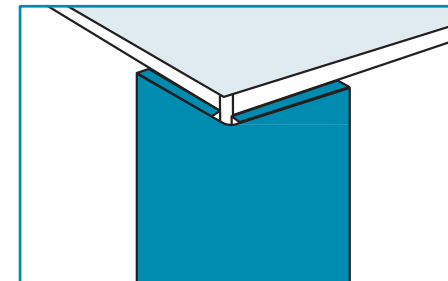

Ergebnis: Außenecke

3

Häufig gestellte Fragen



Kann ich Objekte an Wand und Decke befestigen (Dekoration, Bilder ...)?

Nachdem die Verkleidung angebracht ist, müssen Sie oft noch weitere Objekte anbringen, wie bspw. den Seifenhalter, Vorhangstangen, ein Bild usw.


Nichts leichter als das!

Sie müssen nur das Paneel und die dahinter liegende Wand durchbohren, um Ihr Objekt aufzuhängen. So wird das Gewicht der Objekte von der Wand getragen.

Garantierte Abdichtung in Duschkabinen

Ein Großteil der dekorativen Verkleidungen von Grosfillex eignen sich für den Einsatz in Duschkabinen. Die Paneele sind bei vertikaler Verlegung vollständig wasserdicht.

Bei Wänden, die direktem Spritzwasser ausgesetzt sind, wie eine Duschwand, oder am Waschbecken, sollten die Ränder mit einer speziellen Silkonfuge für Badezimmer abgedichtet werden (Rand zur Dusche bzw. zur Badewanne).

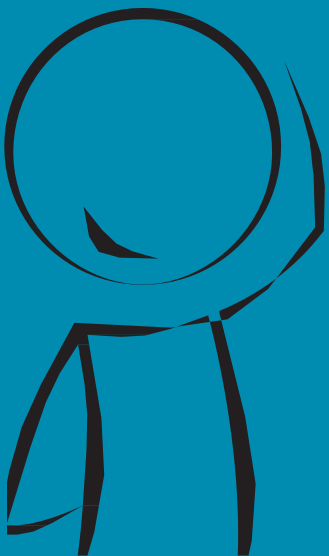

Temperaturen Licht- und Wärmequellen

Die Paneele halten Temperaturen zwischen -20 ° und + 60°C stand. Sie eignen sich nicht für den Einsatz in Saunas. Wir empfehlen vor der Verwendung der Paneele in der Nähe von Wärmequellen die Überprüfung der Temperatur. Die Produkte müssen einen Mindestabstand von 50 cm zu allen starken Wärmequellen einhalten (Heizung, Kamin, Kochplatten, Südfenster usw.).

Welche Pflege?


Die Paneele sind besonders pflegeleicht, ein weiches feuchtes Tuch reicht zur Reinigung aus. Sie können bei Bedarf auch einen sanften, nicht scheuernden Haushaltsreiniger verwenden.

Bei starken Verschmutzungen (z. B. Filzstiftflecken) kann Isopropylalkohol verwendet werden.

4


Die „endlose“
Wand- und
Decken-
verkleidung

Für die unkomplizierte endlose Verlegung von Wandverkleidungen sollten Sie sich für Paneele mit loser Feder entscheiden

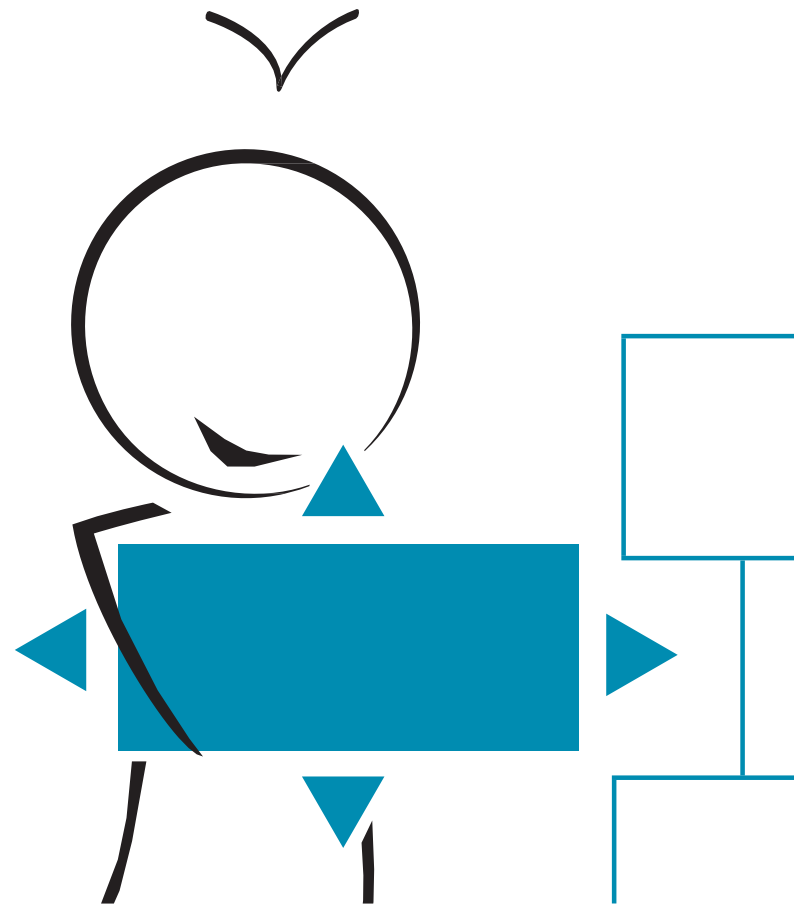



Grosfillex GmbH, Januar 2020

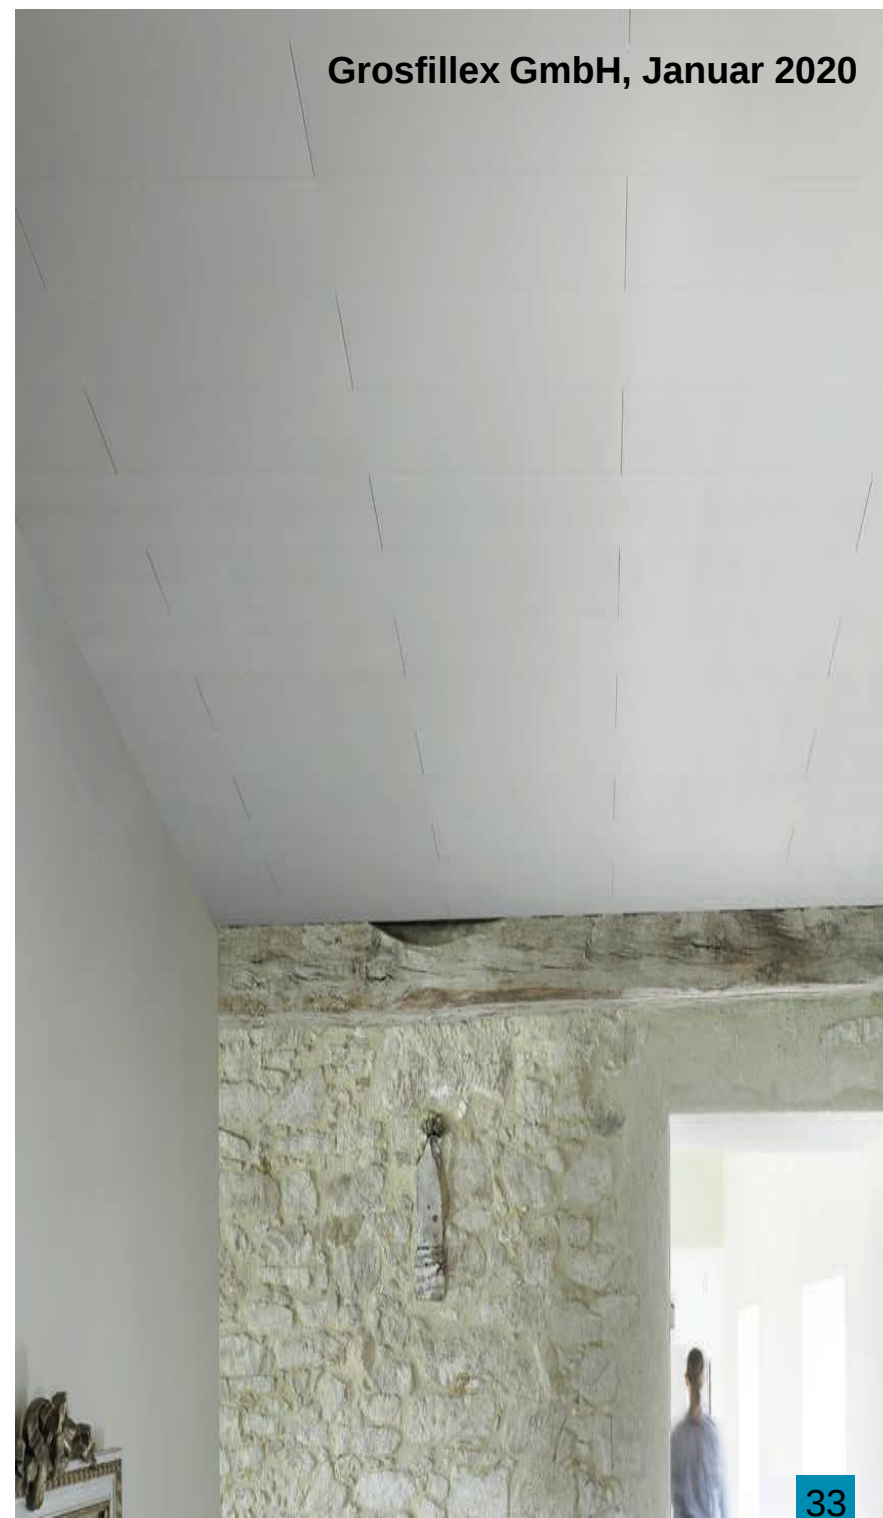

KAPITEL 4 - DAS SORTIMENT




1

Serie Element Compact

Kurzpaneele
Länge 120 cm
Breite 37,5 cm
6 Platten pro Paket
Endlos verlegbar
V Fuge

ELEMENT COMPACT Einsatz Indoor

Grosfillex GmbH, Januar 2020


	Dekor	Brett/ VKE	m2/ VKE	Stärke mm	VPE	Art.Nr.	HB Art.Nr.
	weiss glänzend	6	2,700	8	4	74654096	5622384
	weiss matt	6	2,700	8	4	74990A65	10254427
	gehobelt Holz grau	6	2,700	8	4	74654B90	8523763
	Beton anthrazit	6	2,700	8	4	74999C90	10254428
	Beton weiss	6	2,700	8	4	74999C87	6234786
	Beton taupe	6	2,700	8	4	74999C88	6234787
	Beton hell	6	2,700	8	4	74654C64	6261409

Dekore 4/5/6/7/ haben eine strukturierte Oberfläche

ELEMENT COMPACT

Grosfillex GmbH, Januar 2020

Ambientebilder weiss glänzend, gehobelltes Holz beige & grau

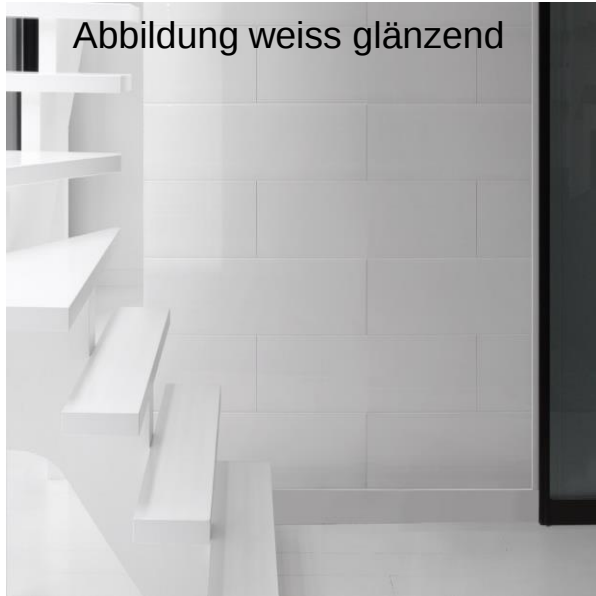

ELEMENT COMPACT

Grosfillex GmbH, Januar 2020

Ambientebilder Beton weiss, Beton taupe, Beton hell, Beton anthrazit

Abbildung Beton weiss



Abbildung Beton taupe



Abbildung Beton hell



Abbildung Beton anthrazit



2

Serie Element Compact Strong

Kurzpaneele
Länge 120 cm
Breite 15,4 cm
9 Platten pro Pak
V Fuge

Strukturierte
Oberfläche

ELEMENT COMPACT STRONG Einsatz Indoor

Grosfillex GmbH, Januar 2020

	Dekor	Brett/ VKE	m2/ VKE	Stärke mm	VPE	Art.Nr.	HB Art.Nr.
	Cabane blau	9	1,660	6	8	74963C54	6067067
	Cabane gelb	9	1,660	6	8	74963C55	6067068
	Cabane natur	9	1,660	6	8	74963C53	6067066
	Cabane rot	9	1,660	6	8	74963C56	6067069

ELEMENT COMPACT STRONG

Ambientebilder Cabane Natur/ gelb/ rot/ blau

Grosfillex GmbH, Januar 2020



Oben links bis unten rechts:

Cabane bleu
Cabane Natur
Cabane im Mix
Cabane rot
Cabane gelb

3

Serie Exapan

Langpaneele

Länge 260 cm

Breite 37,5 cm

4 Platten pro Paket
oder

Breite 10 cm

10 Platten pro Paket

Für außen geeignet

EXAPAN Einsatz In- und Outdoor

Grosfillex GmbH, Januar 2020

	Serie	Dekor	Brett/ VKE	m2/ VKE	Tiefe	VPE	Art.Nr.	HB Art.Nr.
	LINE 100	weiss	10	2,600	8	6	74782004	8783771
	LINE 2000	weiss	4	3,900	8	36	74746004	8781531



4

Serie Element

Langpaneele
Länge 260 cm
Breite 37,5 cm
3 Platten pro Paket
Fuge gemäß Dekor

ELEMENT Einsatz Indoor

Grosfillex GmbH, Januar 2020

	Dekor	Brett/ VKE	m2/ VKE	Stärke mm	VPE	Art.Nr.	HB Art.Nr.
	weiss glänzend	3	2,925	8	4	74655096	8523766
	gehob. Holz beige	3	2,925	8	4	74655B99	8523772
	gehob. Holz grau	3	2,925	8	4	74655B90	8523770
	Dune weiss	3	2,925	8	4	74996C46	4638185
	Pietra grau	3	2,925	8	4	74996C48	6234785
	Marmor beige	3	2,925	8	4	74357064	7184680
	Marmor grau	3	2,925	8	4	74357053	7184679
	XL-Stein weiss	3	2,925	8	4	74688C15	5572633

Dekore 1/2/3/7/8 = V Fuge

Dekore 1/2/3 = V Fuge, endlos verlegbar (lose Feder inklusive)

Dekore 4/5 = J Fuge (nahtlos)

Ambientebilder weiss glänzend, gehobelltes Holz beige & grau, Dune weiss

Abbildung weiss glänzend



Abbildung gehobelltes Holz beige



Abbildung gehobelltes Holz grau



Abbildung Dune weiss



Ambientebilder Marmor grau & beige, Pietra grau, Stein XL weiss

Abbildung Marmor grau



Abbildung Marmor beige



Abbildung Pietra grau



Abbildung Stein XL weiss



5

Serie Element 3D

Langpaneele
Länge 260 cm
Breite 37,5 cm
3 Platten pro Paket
J Fuge (nahtlos)

3D Optik und
strukturierte
Oberfläche

ELEMENT 3D Einsatz Indoor

Grosfillex GmbH, Januar 2020

	Dekor	Brett/ VKE	m2/ VKE	Stärke mm	VPE	Art.Nr.	HB Art.Nr.
	Zement	3	2,925	8	1	74741C84	6662865
	Erz	3	2,925	8	1	74037D32	6832985
	Beton NY weiss	3	2,925	8	1	74009D49	6662859
	Oxid	3	2,925	8	1	74036D31	10254419
	Ziegel weiss	3	2,925	8	1	74001F21	10254417
	Patchwork	3	2,925	8	1	74041D38	6662861
	Rustic weiss Mix	3	2,925	8	1	74986C71	6261500
	Antik Oak hell	3	2,925	8	1	74001F51	10254418
	Nordic Apache	3	2,925	8	1	74043D47	10254420
	Nordic Solstice	3	2,925	8	1	74043D48	10254421

Ambientebilder Beton New York weiss, Zement, Ziegel weiss

Abbildung Zement



Abbildung Beton NY weiss



Abbildung Ziegel weiss



ELEMENT 3D

Ambientebilder Erz, Oxid

Grosfillex GmbH, Januar 2020

Abbildung Erz und Oxid in Kombination



Abbildung Oxid

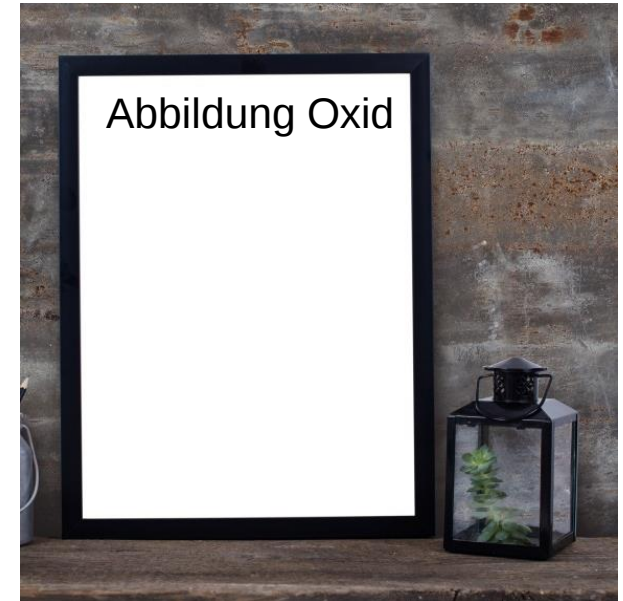


Abbildung Erz



Ambientebilder Patchwork, Rustic braun, Industriel Wood

Abbildung Rustic weiss Mix



Abbildung Rustic weiss Mix



Abbildung Patchwork



ELEMENT 3D

Grosfillex GmbH, Januar 2020

Ambientebilder Charme, Nordic, Antik Oak hell, Natural

Abbildung Solstice



Abbildung Nordic Apache



Abbildung Antik Oak hell



6

Serie Element Graphics

Langpaneele
Länge 260 cm
Breite 37,5 cm
6 Platten pro Paket
J Fuge (nahtlos)


3D Optik
6 Bretter = 1 Bild

ELEMENT 3D Graphics Einsatz Indoor

Grosfillex GmbH, Januar 2020

	Dekor	Brett/ VKE	m2/ VKE	Stärke mm	VPE	Art.Nr.	HB Art.Nr.
	New York Color	6	5,850	8	1	74987D95	10254422
	New York B&W	6	5,850	8	1	74987D96	10254423
	City Paint	6	5,850	8	1	74987D98	10254424
	London Bus	6	5,850	8	1	74987D99	10254425
	London Phone	6	5,850	8	1	74987F01	10254426

Ambientebilder London Bus, London Phone

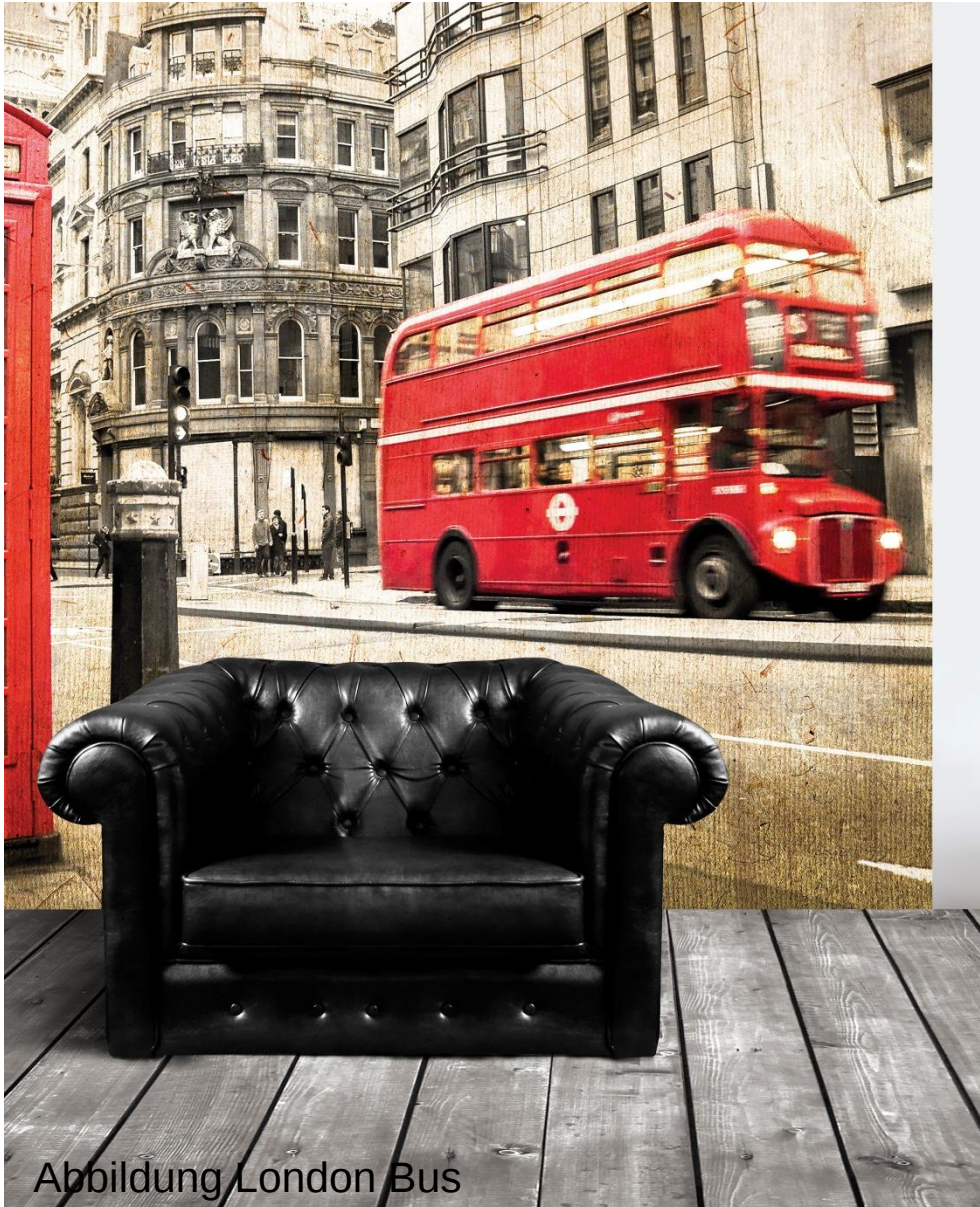

ELEMENT 3D GRAPHICS

Ambientebilder New York Color und B&W, City Paint

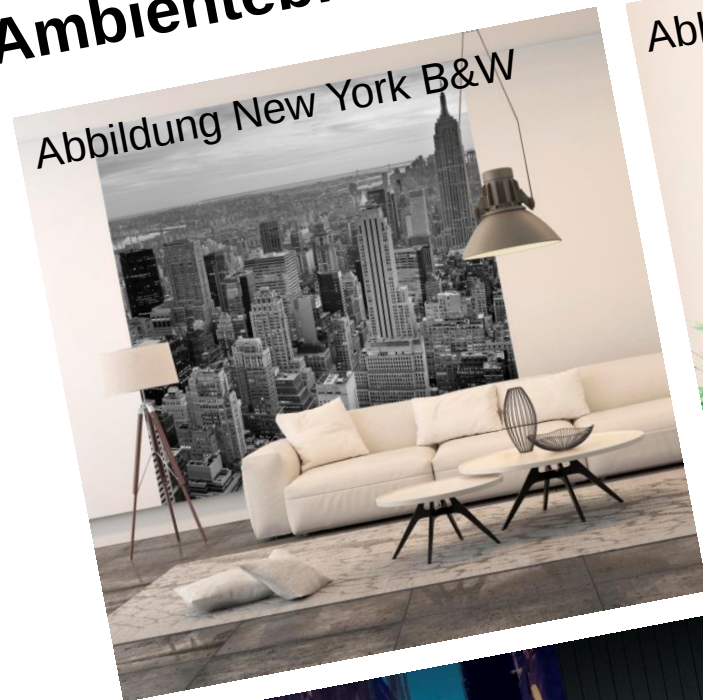


Abbildung New York Color



City Paint

7

ZUBEHÖR FÜR WAND- UND DECKEN- VERKLEIDUNGEN

Abschlußprofile (U)
Winkelleisten (V)
Verbindungsleiste (H)
Klebestreifen
Klebekartusche

ELEMENT - ZUBEHÖR

Grosfillex GmbH, Januar 2020

	Farbe	VKE	Länge	für Paneel	VPE	Art.-Nr.	HB Art.-Nr.
Abschlußprofile	weiss	1	260 cm	8-10	10	74441004	7178673
	weiss	1	260 cm	5-8	10	74442004	7178680
	cotton	1	260 cm	5-8	10	74455B51	8440415
	rauchgrau	1	260 cm	5-8	10	74455B50	6269424
	Kohle	1	260 cm	5-8	10	74455C03	5683093
	Metall alu	1	260 cm	5-8	10	74455B65	5754612
Innen- Außenwinkelleiste	weiss	1	260 cm	5-8	10	74647004	8440418
	rauchgrau	1	260 cm	5-8	10	74582B50	6269425
	Kohle	1	260 cm	5-8	10	74582C03	5683094
	VERBINDUNGSLEISTE weiss	1	260 cm	8-10	10	74436004	7178682
	HOHLKEHLEISTE weiss	1	260 cm	8-10	10	74433004	7178678
	Klebestreifen	3	Paketinhalt für 9 m ²		20	74695031	8794474