


Schneelasterhöhung

Augmentation de fret de neige - Abris-garages a toit plat

Emsland

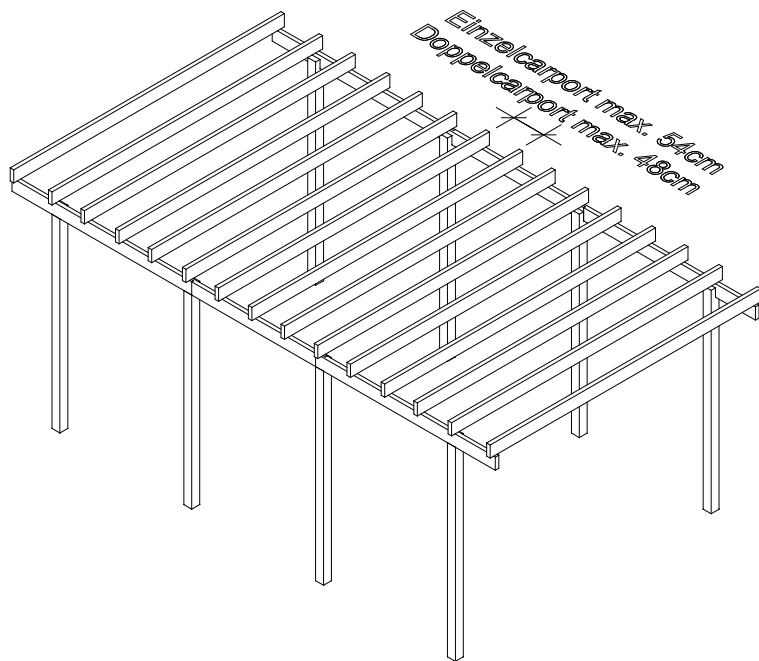

Beachten Sie bei der Montage die Aufbauanleitung des Carports !

Veuillez considérer avec l'assemblage le guide de construction du abris garages !

	354x604cm 39920 8 auf 2,00kN/m ²	354x846cm 39921 5 auf 2,00kN/m ²	404x604cm 39922 2 auf 2,50kN/m ²	404x846cm 39923 9 auf 2,50kN/m ²
LH6/12-350	4	6	-	-
LH6/16-400	-	-	4	6
C105-212	16	24	16	24

	613x604cm 39924 6 auf 2,00kN/m ²	613x846cm 39925 3 auf 2,00kN/m ²			
LH8/22-609	4	6			
C105-252	16	24			