



Zimmertüren: Das richtige Maß

Nehmen Sie dieses Blatt mit nach Hause und messen Sie in Ruhe. Wir helfen Ihnen dann bei den Details!



Name _____

Vorname _____

Straße _____

PLZ, Wohnort _____

Telefon _____

E-Mail _____

	Maueröffnung			DIN-Richtung		Notizen
	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	links	rechts	
Tür 1						
Tür 2						
Tür 3						
Tür 4						
Tür 5						
Tür 6						
Tür 7						
Tür 8						

In drei Schritten zur richtigen Tür:

1. Richtig ausmessen.

- Die Maße sollten an mehreren Punkten genommen werden.
- Bei der Höhe und der Breite sind die kleinsten Werte maßgeblich.
- Bei der Tiefe ist der höchste Wert maßgeblich.


2. Maße eintragen.

- Maße rechts in die Tabelle eintragen.
- Vergessen Sie nicht die Öffnungsrichtung der Tür (DIN-Richtung) anzugeben.


3. Im Markt bestellen.

Mit diesen Notizen können Sie in unserem Markt die richtige Zimmertür finden oder sich von unserem Fachverkäufer beraten lassen und zusammen mit ihm Ihr Modell auswählen.


So messen Sie richtig!

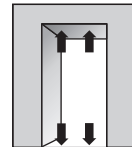

Höhe
gemessen wird ab Oberkante des fertigen Fußbodens (inkl. Estrich, Fliesen, etc.) bis Unterkante Sturz.

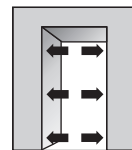


Breite
gemessen wird die fertige Wandöffnung.

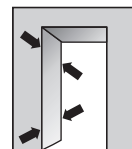


Wandstärke
gemessen wird die fertige Wandstärke (bitte Putz, Fliesen etc. beachten).

Die DIN-Richtung!

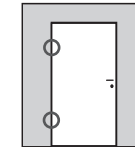


DIN links
Bänder sind links sichtbar.

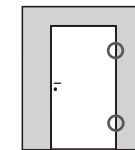

DIN rechts
Bänder sind rechts sichtbar.

DIN-Richtung auswärts

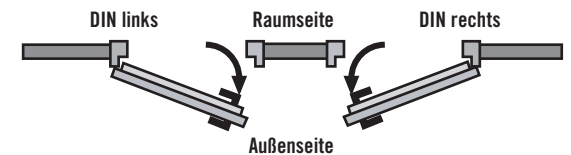

BEI RENOVIERUNG:


Bei bereits eingebauter Zarge auf einer Wandseite Bekleidungsleisten entfernen um die Maueröffnung zu messen.

Erläuterungen rund um die Tür



Grundaufbau einer Tür nach DIN:

Höhe 1985 mm oder 2110 mm
Stärke ca. 40 mm
Breite 610 mm, 735 mm, 860 mm, 985 mm
 Türen mit Lichtausschnitt ab 735 mm

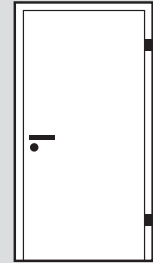

Maße für einflügelige Türen

Planen Sie möglichst mit Normalmaßen.
 Sie vermeiden so Sondermaße und Kosten.

HINWEIS:

Beim Mindestmaß in der Breite muss die
 Bandtasche bauseits ausgestemmt werden.

Maueröffnung min.- max.	Türblattaußenmaß nach DIN 68706-1
Breite	
62,5 cm – 66,5 cm	61,0 cm
75,0 cm – 79,0 cm	73,5 cm
87,5 cm – 91,5 cm	86,0 cm
100,0 cm – 104,0 cm	98,5 cm
Höhe	
200,0 cm – 202,5 cm	198,5 cm
212,5 cm – 215,0 cm	211,0 cm

Verstellbare Zargen

Messen Sie immer an der stärksten Stelle Ihrer
 vorhandenen Maueröffnung. Ausgehend von
 den genannten Wandstärken (siehe Tabelle)
 besitzen unsere Zargen einen Verstellbereich
 bis zu 2,0 cm.

Normzarge Wandstärke in cm	Verstellbereich + 1,7 cm / von - bis
9,0 cm	9,0 cm - 10,7 cm
12,0 cm	12,0 cm - 13,7 cm
14,0 cm	14,0 cm - 15,7 cm
16,0 cm	16,0 cm - 17,7 cm
20,0 cm	20,0 cm - 21,7 cm
26,5 cm	26,5 cm - 28,2 cm
33,0 cm	33,0 cm - 34,7 cm

ZARGEN FÜR
 Design Türen
 Edle Türen
 Stilvolle Türen
 Glatte Türen

Zarge profiliert Wandstärke in cm	Verstellbereich + 2,0 cm / von - bis
8,0 cm	8,0 cm - 10,0 cm
10,0 cm	10,0 cm - 12,0 cm
12,0 cm	12,0 cm - 14,0 cm
14,0 cm	14,0 cm - 16,0 cm
16,0 cm	16,0 cm - 18,0 cm
18,0 cm	18,0 cm - 20,0 cm
20,5 cm	20,5 cm - 22,5 cm
24,0 cm	24,0 cm - 26,0 cm
27,0 cm	27,0 cm - 29,0 cm
29,0 cm	29,0 cm - 31,0 cm
33,0 cm	33,0 cm - 35,0 cm

Zarge glatt Wandstärke in cm	Verstellbereich -0,7/+1,5 cm / von - bis
8,0 cm	7,3 cm - 9,5 cm
10,0 cm	9,3 cm - 11,5 cm
12,5 cm	11,8 cm - 14,0 cm
14,5 cm	13,8 cm - 16,0 cm
16,5 cm	15,8 cm - 18,0 cm
18,5 cm	17,8 cm - 20,0 cm
20,5 cm	19,8 cm - 22,0 cm
24,0 cm	23,3 cm - 25,5 cm
27,0 cm	26,3 cm - 28,5 cm
29,0 cm	28,3 cm - 30,5 cm
33,0 cm	32,3 cm - 34,5 cm

ZARGEN FÜR
 Massive Türen